magicolor 3730DN ユーザーズガイド

第1章	はじめに	
	ソフトウェアについて	
第3章	操作パネルと メニュー	41
第4章	用紙の取り扱い	57
第5章	消耗品の交換	83
第6章	メンテナンス	99
第7章	トラブル シューティング	109

はじめに

弊社プリンターをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 3730DNは、Windows、Macintoshの環境でお使いいただくのに最適なプリンターです。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンターに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本プリンターを操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(以下、「KMBT」)より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア(以下、「プリンティングソフトウェア」)、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを 使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いた します。

- 1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、 フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティ ングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができ ます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびドキュメン テーションに対する権利および所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡するこ とができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフトウェアやドキュメン テーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸 条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。

- お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利 および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセンサーに帰属し ます。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行にしたがって使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲 渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウェアおよびド キュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT およびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンターの電源を入れるようにしてください。

■ このユーザーズガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。

絵記号の意味

このユーザーズガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

\hookrightarrow = \square

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 号の中や近くに具体的内容が書かれています。

	 本製品を改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。また、レーザーを使用している機器にはレーザー光源があり、失明のおそれがあります。 本製品の固定されているカバーやパネルなどは外さないでください。製品によっては、内部で高電圧の部分やレーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明のおそれがあります。
	 ● 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。不適切な電源コードを使用すると火災・感電のおそれがあります。 ● この製品の電源コードを他の製品に転用しないでください。火災・感電のおそれがあります。 ● 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理にねじったり、曲げたり、引っぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コード(芯線の露出、断線等)を使用すると火災のおそれがあります。
	 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。 タコ足配線をしないでください。コンセントに表示された電流値を超えて使用すると、火災、感電のおそれがあります。 原則的に延長コードは使用しないで下さい。火災、感電のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご相談ください。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
0	電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。火災、 感電のおそれがあります。



必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏 電した場合は火災、感電のおそれがあります。

- ▼ アース(接地)接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
- アース (接地) 接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。

- コンセントのアース端子
- 接地工事を施してある接地端子(第 D 種)

次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。

- ガス管 (ガス爆発の原因になります)
- 電話専用アース (落雷時に大きな電流が流れ、火災・感 電のおそれがあります)
- 水道管(途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た さない場合があります)



本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等の小さな金属物などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災、感電のおそれがあります。万一、金属片、水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。



- ◆ 本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。
- 本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれがあります。



トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

\bigcirc	本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。 火災・感電の原因となることがあります。
	◆ 本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撃の 多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたり して、けがの原因となることがあります。
0	● 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用するよう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
	本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促 す表示がある部分(定着器周辺など)に、触れないでくださ い。
	◆ 本製品の通風口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。◆ 本制品の周囲で引出せるスプレスが流生しばる第4/5年
	◆ 本製品の周囲で引火性のスプレイや液体、ガス等を使用 しないでください。火災の原因となります。
	トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないでください。これら製品の機能に障害を与える可能性があります。
	トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 障害を来す原因になることがあります。
	● プラグを抜くときは電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	● 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。



本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

連休等で本製品を長期間使用にならないときは、安全のため 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ◆ 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を 持って移動してください。製品が落下してけがの原因と なります。
- 換気の悪い部屋で、長時間にわたる使用や大量にコピー /プリントをする場合には、排気臭が気になることがありますので、十分に換気を行ってください。
- 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。

換気について

換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が気になり、快適なオフィス・家庭環境が保てない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うように心掛けてください。

物質エミッションについて

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No.117「プリンタ Version2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を 満たしています。(トナーは本製品用に推奨しております純正品を使用し、複写を 行った場合について、試験方法: RAL-UZ122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。)

印刷されたものの保存について

- 長期間保存される場合は、光による退色を防ぐため光の当たらないところに 保管してください。
- 印刷されたものを貼る場合、溶剤入りの接着剤(スプレーのりなど)を使用すると、トナーが溶けることがあります。
- 通常の白黒印刷に比べてトナーの層が厚いため、強く折り曲げると折り曲げたところでトナーが剥がれることがあります。

複製禁止事項



 法律で禁止されている紙幣などの複製を防止するため本機には、偽 造防止機能を搭載しています。

本機は偽造防止機能を搭載しているため、画像に若干のノイズが 入ったり、画像データの保存が禁止されたりすることがあります。 ご了承ください。

もくじ

1	はじめに お使いになる前に	15
	設置スペース	
	各部の名称	
	前面	17
	背面	18
	印刷	
2	ソフトウェアについて	19
	Printer Driver and Utility CD-ROM について	
	プリンタードライバー	
	アプリケーション	
	マニュアル	
	必要なシステム	
	プリンタードライバーの初期設定	
	プリンタードライバーのアンインストール	
	プリンタードライバー設定画面を表示する	27
	Windows 7	27
	Windows Vista/Server 2008	27
	Windows XP Home Edition	

	Windows XP Professional/Server 2003	
	Windows 2000	
	プリンタードライバーの設定	. 28
	各タブで共通のボタン	. 28
	「基本設定」タブ	
	「レイアウト」タブ	
	「フォーム」タブ	
	「スタンプ」タブ	
	「画像品質」タブ	
	「バージョン」タブ	
	ポイント アンド プリントでインストールされたプリンタードライバーの	. 30
	機能制限	
	1成形削收	. აყ
_	18 16 84 11 1 4 -	
3	操作パネルとメニュー	
	操作パネルについて	42
	操作パネルのランプ/キー	
	メッセージウィンドウの表示について	
	操作パネルのメニュー一覧	
	メインメニュー	
	スペシャルページ	46
	言語 (LANGUAGE)	47
	エンジン	. 48
	ネットワーク	. 51
	消耗品使用率	
	インターフェース	. 55
	保守メニュー	
	W. 1	-
4	用紙の取り扱い	57
•	使用できる出力用紙サイズ	
	用紙種類	
	普通紙(再生紙)	
	厚紙	
	封筒	
	ラベル紙	
	レターヘッド	
	はがき	
	光沢紙	
	印刷可能領域	
	封筒の場合	
	ページ余白	
	用紙のセット	
	トレイ 1(手差しトレイ)	68
	普通紙の場合	69
	その他の用紙種類の補給	. 70
	封筒の場合	
	ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合	. 72

	トレイ2	73
	普通紙の場合	73
	その他の用紙種類の補給	75
	ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合	76
	両面印刷	
	排紙トレイ	
	 用紙の保管方法	
5	消耗品の交換	83
Ū	消耗品の交換のしかた	84
	リサイクルトナーカートリッジについて	84
	使用済みカートリッジ回収のご案内	84
	トナーカートリッジについて	
	トナーカートリッジの交換手順	
	廃トナーボトルの交換手順	
		0 1
6	メンテナンス	90
U	プリンターのメンテナンス	100
	プリンターの清掃	
	プリンター外側の清掃	
	トレイ2の給紙ローラーの清掃	103
	レーザーレンズの清掃	
	レ 9 レンスの/Aim	104
7	トラブルシューティング	100
′	はじめに	110
	設定情報リストページを印刷する	110
	級ごまりを防ぐには	
	和 ブ	
	プリンター内部断面図	
	紙づまりの処理	
	紙づまり表示と処理について	
	トレイ2での紙づまり処理	
	両面プリントユニットでの紙づまり処理	110
	には、	120
	トレイ1(手差しトレイ)/転写ローラーでの紙づまり処理	125
	紙づまりの問題	
	その他の問題	
	〒刷品質の問題	
	中刷m貝の问題ステータス、エラー、サービスのメッセージ	
	通常のステータスメッセージ	
	エラーメッセージ	
	サービスメッセージ	
	リー に スクッセーン	146

Α	付録	147
	技術仕様	
	プリンター本体	
	消耗品の寿命の目安	151
	定期交換部品の寿命の目安	
	国際エネルギースタープログラム対応	
	について	153
	国際エネルギースタープログラム対象製品とは?	153
	エコマークについて	153


はじめに

お使いになる前に


設置スペース

プリンター操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の 設置スペースを確保してください。

正面図

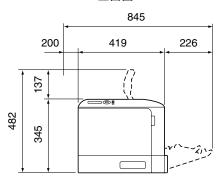

右側面図

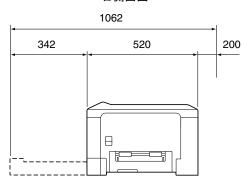

単位:mm

各部の名称

以下の図は、本書で使用しているプリンター各部の名称を示しています。


前面


- 1 操作パネル
- 2 排紙トレイ
- 3 排紙ストッパー
- 4 トレイ1(手差しトレイ)




用紙のセットは手差し方式 で、用紙は一度に1枚だけ セットできます。


- トレイ 2 5
- 上ドア 6
- 7 定着ユニット
- 8 右ドア
- 9 転写ローラー
- 10 転写ベルトユニット
- 11 前ドア
- 12 廃トナーボトル
- 13 トナーカートリッジ

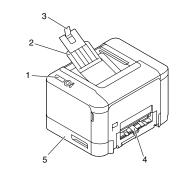


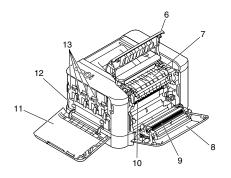

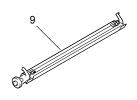




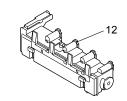

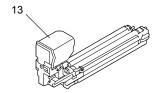

背面

- 電源スイッチ
- 電源インレット 2
- USB ポート 3
- 4 10Base-T/100Base-TX イーサ ネット (Ethernet) インター フェースポート
- 排気ダクト 5

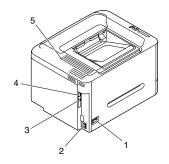

印刷



同梱されているトナーカートリッジをプリンターに未装着の状態で 印刷すると、プリンター本体に損傷を与える可能性がありますので、 使用時は必ず、同梱のトナーカートリッジを装着の上、ご使用くだ さい。

ソフトウェアについて

Printer Driver and Utility CD-ROM について

プリンタードライバー

プリンタードライバー	機能
Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000 (32bit)	プリンターのさまざまな機能を設定 できます。
Windows 7/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003 (64bit)	詳しくは、「プリンタードライバー 設定画面を表示する」(p.27) をご らんください。
Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)	Macintosh プリンタードライバーについて詳しくは、「リファレンスガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。



Windows プリンタードライバーのインストールについては、「インス トレーションガイド」をごらんください。



Macintosh プリンタードライバーのインストールについては、「リ ファレンスガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マ ニュアル) をごらんください。

アプリケーション

アプリケーション	機能
PageScope Net Care Device Manager	ステータス監視、ネットワーク設定などのプリンター管理機能にアクセスできます。詳しくは、「PageScope Net Care Device Manager ユーザーズガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。
PageScope Enterprise Suite Plug-in	この Plug-in は、PageScope Enterprise Suite に本モデルをサ ポートするためのモジュールです。

マニュアル

マニュアル	内容
インストレーションガイド	本プリンターの設置やプリンタードライバーのインストールなど、本プリンターを使用する際に最初に必要な事項を説明しています。
ユーザーズガイド(本書)	プリンタードライバーの使いかたや 消耗品の交換方法、操作パネルの使 いかたなど、日常の使いかた全般に ついて説明しています。
リファレンスガイド	Macintosh ドライバーのインストール、ネットワークの設定、プリンター管理ユーティリティなど、より詳細な設定について説明しています。
サービス&サポートガイド	ご質問やご相談の問い合わせ先な ど、製品サポートとサービスに関する情報が記載されています。

必要なシステム

■ コンピューター:

Windows 用

- Pentium 2:400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (Pentium 3:500 MHz 以上を推奨)

Macintosh 用

- PowerPC G3 以降 (G4 以降を推奨)
- Intel プロセッサを搭載した Macintosh
- オペレーティングシステム:
 - 32bit

Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/ Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 以降: Service Pack 2 以降を推奨), Windows Server 2003, Windows 2000 (Service Pack 4 以降)

64bit

Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/ Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise x64 Edition. Windows XP Professional x64 Edition. Windows Server 2003 x64 Edition



⊫ometric Set in the Intel プロセッサが稼動する x64 オペレーティングシステムに 対応しています。

- Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6:最新のパッチの適用を推 奨)
- 空きハードディスク容量:
 - 約20 MB(プリンタードライバー)
 - 約128 MB (画像処理)
- メモリー:

OS が推奨する以上の RAM

- CD/DVD-ROM ドライブ
- インターフェース:
 - USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート
 - 10Base-T/100Base-TX イーサネット(Ethernet) インターフェース ポート



Macintosh プリンタードライバーについて詳しくは、「リファレンス ガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

プリンタードライバーの初期設定

本プリンターを使い始める前に、プリンタードライバーの初期設定を確認/ 変更しておくことをお薦めします。

Windows プリンタードライバーのインストールについては、「インストレーションガイド」をごらんください。

Macintosh プリンタードライバーのインストールについては「リファレンスガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

以降の説明は、特別な記述がない限り32ビットドライバーと64ビットドライバーで共通の情報を含みます。Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows XP および Windows Server 2003 に関する項目は、同様に Windows 7 x64 Edition、Windows Server 2008 x64 Edition、Windows Vista x64 Edition、Windows XP Professional x64 Edition および Windows Server 2003 x64 Edition にも共通です。

標準ユーザーでプリンタードライバーを使用する際は、管理者権限 で一度ログインし、各タブを開いてください。

- 1 以下の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示します。
 - Windows 7 の場合

[スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、 デバイスとプリンター画面を表示します。「プリンターと FAX」より 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。

- Windows Vista/Server 2008 の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」—「ハードウェアとサウンド」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。


- Windows XP Home Edition の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」—「プリンタとその他のハードウェア」—「プリンタと FAX」をクリックし、プリンターと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

- Windows XP Professional/Sever 2003 の場合

[スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンターと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 3730」 プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

- Windows 2000 の場合
 - [スタート] メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。
- 2 「基本設定」タブをクリックし使用する用紙のサイズなど、プリンターの初期設定を変更します。

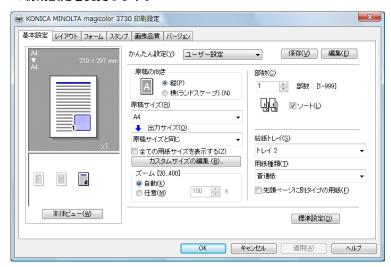

- 3 [適用] をクリックします。
- 4 [OK] をクリックし、印刷の設定画面を閉じます。


プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーのアンインストールを行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。


Windows 7/Vista/Server 2008 の使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリックします。

ここでは、プリンタードライバーをアンインストールする場合の手順について説明します。

- 1 以下の手順でアンインストールプログラムを起動します。
 - Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003 の場合: [スタート] メニューから「すべてのプログラム」 —「KONICA MINOLTA」 「magicolor 3730」 「アンインストール」をクリックします。
 - Windows 2000 の場合: [スタート] メニューから「プログラム」— 「KONICA MINOLTA」—「magicolor 3730」—「アンインストール」 をクリックします。
- **2** アンインストール画面で「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択し、「アンインストール」をクリックします。

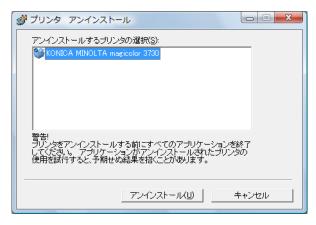

3 下図のような画面が表示されたら、[OK] をクリックします。

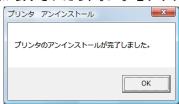

プリンタードライバー設定画面を表示する

Windows 7

- **1** [スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。
- **2** 「プリンターと FAX」より「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows Vista/Server 2008

- **1** [スタート] メニューから「コントロールパネル」—「ハードウェアと サウンド」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- **2**「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Home Edition

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」―「プリンタとその他のハードウェア」―「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。
- **2**「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Professional/Server 2003


- **1** [スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- **2**「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows 2000

- **1** [スタート] メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2「KONICA MINOLTA magicolor 3730」プリンターアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

プリンタードライバーの設定

各タブで共通のボタン

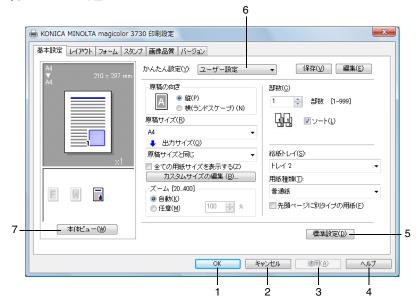

1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効(キャンセル)にして画面を閉じます。

3. 適用


このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。

4. ヘルプ

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. 標準設定

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。

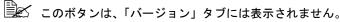

表示されているタブの設定のみ、標準設定に戻ります。その他のタ ブの設定は変更されません。

6. かんたん設定


現在の設定を保存する機能 です。任意の設定を行い、 「保存」をクリックすると 右の画面が表示されます。 名称、コメントを入力し て、「OKTをクリックする と現在の設定が保存されま す。保存した設定はドロッ プダウンリストから選択し て呼び出すことができま す。

また、「編集」をクリック すると、かんたん設定の編 集画面が表示され、保存し た設定を変更できます。 ドロップダウンリストで 「標準設定」を選ぶと、設 定が初期設定値に戻りま す。



このボタンは、「バー ジョン」タブには表示 されません。



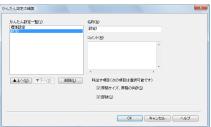

7.ページレイアウト/プリンタ一図

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、「本体ビュー] ボタンが表示されます。[本体ビュー]をクリックすると、プリンター の外観図が表示されます。


プリンターの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー] ボタンが 表示されます。[用紙ビュー] をクリックすると、プリントレイアウト のサンプルが表示されます。

「スタンプ」タブでは、「スタンプビュー」ボタンが表示されます。(「用 紙ビュー] ボタンは表示されません。) [スタンプビュー] をクリックす ると、スタンプのプレビューが表示されます。

「画像品質」タブでは、「画像品質ビュー」ボタンが表示されます。(「用 紙ビュー] ボタンは表示されません。) [画像品質ビュー] をクリックす ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。

□ このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。

「基本設定」タブ

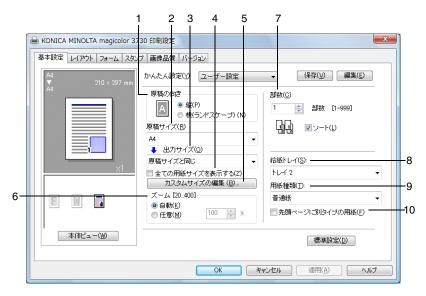

1. 原稿の向き

印刷の向きを「縦」または、「横 (ランドスケープ)」から選択して設定 します。

2. 原稿サイズ

印刷するデータの文書サイズを設定します。

3. 出力サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。

4. 全ての用紙サイズを表示する

全ての用紙サイズを「原稿サイズ」「出力サイズ」に表示します。「全ての用紙サイズを表示する」のチェックボックスにチェックをしていないと、最も一般的な用紙サイズを表示します。

5. カスタムサイズの編集

カスタム定義する用紙サイズの追加、編集、削除をうことができます。 カスタム定義する用紙サイズを追加する場合は、「名称」をクリックし、「名称」サイズ」を設定した名前が「原に表す。イズ」「出力サイズ」に表示されます。



6. ズーム

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェッ クし、20%から400%の間で設定します。

7. 部数

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。

8. 給紙トレイ

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

9. 用紙種類


印刷に使用する用紙種類を選択します。

最適な印刷結果を得るためには、「用紙種類」で選択する項目とトレ イにセットする用紙を一致させてください。


10. 先頭ページに別タイプの用紙

先頭ページに使用する用紙 トレイ、用紙種類を選択し ます。

「先頭ページに別タイプの 用紙」チェックボックスを チェックすると、先頭ペー ジの設定画面が表示されま す。「先頭ページの給紙力 セット」「先頭ページの用 紙の種類」を設定します。

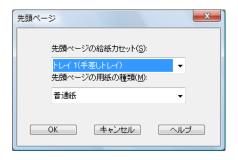

「レイアウト」タブ

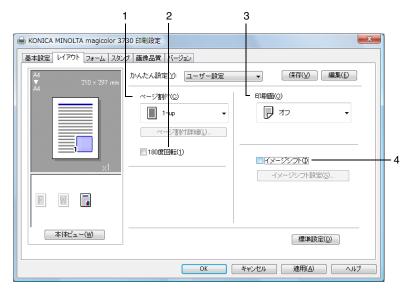


1. ページ割付

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。

「1-up」「2×2」「3×3」「4×4」「5×5」以外の設定を選択した場合、「ページ割付詳細」ボタンが有効になります。

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択します。

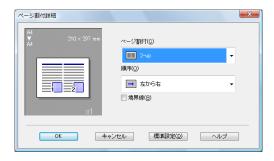

2. 180 度回転

「180 度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

3. 印刷面

印刷面を「オフ」(片面印刷)、「短辺綴じ」(両面印刷)、「長辺綴じ」 (両面印刷)から選択します。

4. イメージシフト

用紙に印刷される文書の位置を設定します。

「イメージシフト」チェックボックスをチェックすると、「イメージシフト設定」ボタンが有効になります。
「イメージシフト設定」をクリックすると、イメージシフト設定画面が表示されます。文書の印刷位置を0.1 ミリ単位で設定します。

右図を参照してプリント位置を設定してください。



垂直 + 方向


水平 - 方向

水平 - 方向

水平 - 方向

垂直 - 方向

「フォーム」タブ

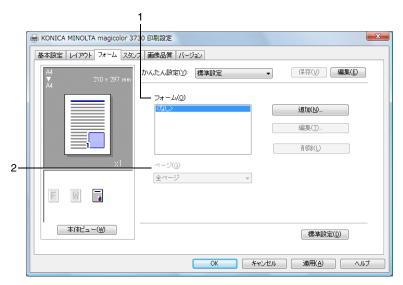



必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント ジョブに対して使用してください。

また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書 を1ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定にあ わせて調整されませんので、ご注意ください。

1. フォーム

印刷する文書に他の画像 ファイルなどのイメージを 取り込んで印刷を行いま す。リストから使用する フォームを選択します。 [追加] をクリックすると、 フォーム画面が表示されま す。新たに追加するフォー ム名、ファイルの参照先設 定を行います。

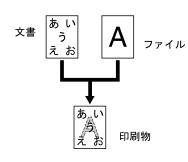

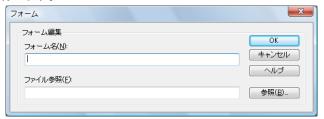

追加したフォームファイルは「フォーム」タブのリストに追加されま す。

追加したフォームファイルを編集する場合は、リスト内の編集したい フォームファイルを選択し、「編集」をクリックします。



じた フォーム名とファイル参照先を編集できます。フォームファイル自 体を編集することはできません。

追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除した いフォームファイルを選択し、「削除」をクリックします。




■ フォームを作成するには、任意のアプリケーションでデータを作成 し、「ファイルへ出力」オプションを選択して印刷を行います。 これにより作成される prn ファイルをフォームとして使用します。

じた フォームが複数のページにまたがる場合は、最初のページのデータ だけがフォームとして使用されます。

2. ページ


フォームを印刷するページを「全ページ」、「先頭ページ」から選択して 設定します。

「スタンプ」タブ

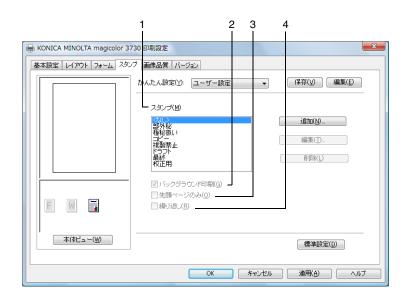

1. スタンプ

印刷する文書に「部外秘」などのテキストを入れて印刷します。 [追加]をクリックすると、スタンプを作成、編集する画面が表示され ます。新たにスタンプを作成します。

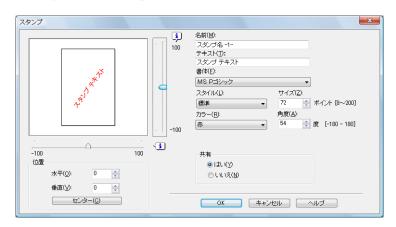

作成したスタンプは「スタンプ」タブのリストに追加されます。 リストに追加したスタンプを編集、削除する場合は、リスト内のスタン プを選択し、[編集] または、[削除] をクリックします。

2. バックグラウンド印刷

「バックグラウンド印刷」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字をテキストやイメージの背面に印刷します。


3. 先頭ページのみ

「先頭ページのみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を 1 ページ目にのみ印刷します。

4. 繰り返し

1ページ内にスタンプの文字を繰り返し印刷します。

「画像品質」タブ

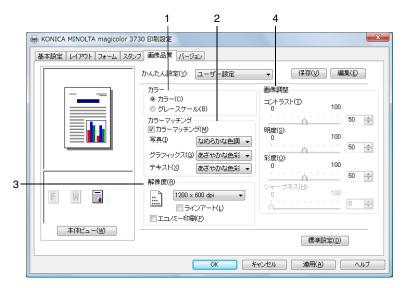

1. カラー

カラーで印刷するかモノクロ(グレースケール)で印刷するかを設定し ます。

2. カラーマッチング

「カラーマッチング」をチェックすると、カラーマッチング機能が有効 になります。これにより、スクリーン上の色合いを忠実に表現して印刷 することができます。

写真(イメージ)、グラフィックス(表・図柄)、テキスト(文字)のそ れぞれに対して、「なめらかな色調」「測色的に一致」「あざやかな色彩」 の設定の中から1つを選択することができます。



DTP アプリケーション等で、アプリケーションの持つカラーマッ チング機能を使って出力する場合には、この設定をオフにしてく ださい。

3. 解像度

印刷時の解像度を dpi(1 インチあたりの印字ドット数)で設定します。 「600×600 dpi」または「1200×600 dpi」または「2400×600 dpi」を選 択できます。

「ラインアート」をチェックすると、さらに精密な画像の印刷ができま すが、再現できる階調数が少なくなります。

「エコノミー印刷」をチェックすると、エコノミー印刷機能が有効にな ります。これにより、トナーの消費を抑えて印刷することができます。

4. 画像調整

印刷する画像のコントラスト、明度 (明るさ)、彩度 (鮮やかさ)、 シャープネスを設定します。



このタブの「カラー」および「カラーマッチング」で選択した項 目によって、調節可能な項目は異なります。

「バージョン」タブ



プリンタードライバーのバージョン情報を確認できます。

ポイント アンド プリントでインストールされたプリンター ドライバーの機能制限

以下のサーバーとクライアントの組み合わせでポイント アンド プリントを 実行した場合、プリンタードライバーで持つ機能が一部制限されます。

■ サーバーとクライアントの組み合わせ

サーバー: Windows Server 2008/Server 2003

クライアント: Windows 7/Vista/XP/2000


■ 制限される機能 本体ビューボタン、フォームの印刷

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタードライバーを ローカルでインストールし、接続先としてサーバーにインストールされてい る共有プリンターを指定してください。

操作パネルとメニュー

操作パネルについて

プリンター上部にある操作パネルでは、直接プリンターの操作を行うことができます。また、メッセージウィンドウにはプリンターの状態や操作が必要であることを示すメッセージなどが表示されます。

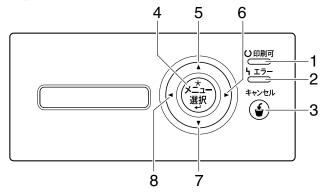

操作パネルのランプ/キー

No.	+-	機能
1	印刷可	点灯時は、印刷可能(データ受信可能)な状態です。
2	エラー	エラー発生時または警告がある場合に、点灯または 点滅します。
3	キャンセル	 ■ 表示中のメニューや、設定変更を取り消します。 ■ 印刷中に、操作パネルから現在処理中のジョブをキャンセルできます。 1. [キャンセル] キーを押します。 2. [メニュー選択] キーを押します。 プリントジョブがキャンセルされます。
4	★ メニュー 選択 4	■ 設定メニューが表示されます。■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。■ 選択した設定を決定します。
5	Δ	■ カーソルを上に移動します。 ■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力している文字の前の文字が表示されます。
6	\triangleright	■ カーソルを右に移動します。■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。

No.	キー	機能
7	\bigvee	■ カーソルを下に移動します。■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力している文字の次の文字が表示されます。
8	\triangleleft	■ カーソルを左に移動します。■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。

メッセージウィンドウの表示について

本プリンターはメッセージウィンドウでプリンターの状態や、おおよそのトナー残量、エラーメッセージなどを確認できます。




No.	詳細
1	■ プリンターの現在の状態が表示されます。
2	■ 警告などのメッセージが表示されます。■ ファームウェアのアップデート時は、アップデートしているファームウェアの種類と、アップデートの進捗状況が表示されます。

操作パネルのメニュー一覧


本プリンターの操作パネルで設定できるメニューの構成を以下に示します。

メインメニュー

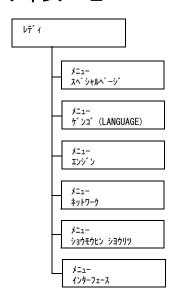

スペシャルページ

本メニューでは、設定情報などのプリンターに関する情報を印刷できます。

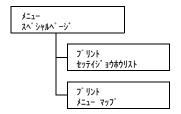


太字は工場出荷時の設定値を表します。

プリント	設定	プ・リント / キャンセル		
セッテイシ゛ョウホウリスト	設定情報リストページを印刷します。			
プ° リント	設定	プリント / キャンセル		
メニュー マッフ゜	メニューマップを印刷します。			

言語 (LANGUAGE)

本メニューでは、表示言語を変更できます。

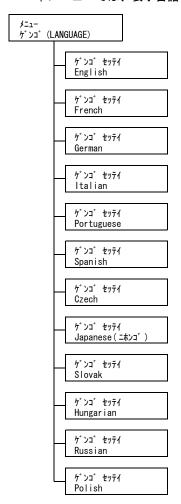


太字は工場出荷時の設定値を表します。

ケ゛ンコ゛ セッテイ	English/French/German/Italian/Portuguese/Spanish/ Czech/ Japanese (ニホンコ・) /Slovak/Hungarian/Russian/ Polish
	-ジウィンドウの表示言語を選択した言語に切り替える ききます。

エンジン

本メニューでは、スリープモードや消耗品の交換など、プリンターエンジン の機能に関する設定ができます。

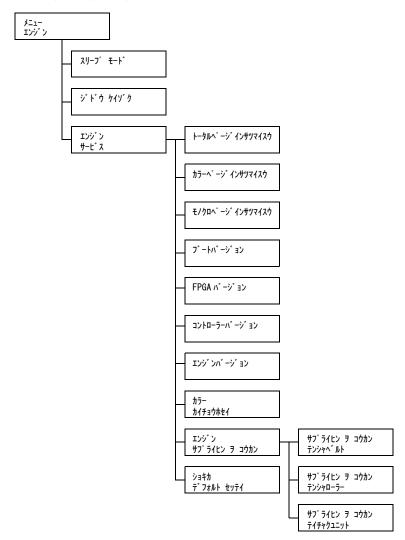



太字は工場出荷時の設定値を表します。

	1					
スリーフ゜ モート゛	設定	120 プン /60 プン / 30 プン /15 フン				
	スリープモ	ドへ移行するまでの時間を設定します。				
	スリープモードに移行すると、プリンターはいったんすの機能を停止しますが、パネルを操作したり、データがれたりした場合には自動的にスリープモードから復帰し					
	トレ モー	トレイ 1 に用紙がセットされている場合は、スリープ モードに移行しません。				
ジドウケイゾク	設定	オン / オフ				
		ジョブの用紙サイズ・種類と、指定した給紙トレイ バズ・種類が異なる場合に、印刷を継続するかどう います。				
		定すると、用紙サイズ・種類が異なる場合であって コに印刷を継続します。				
		定すると、用紙エラーが発生した場合は印刷を中止だし、用紙エラーを検知するまで数枚印刷する場で。				
エンジ゛ン サーヒ゛ス	トータルへ゜ーシ゛ インサツマイスウ	印刷のトータルページ数が表示されます。				
	カラーへ゜ーシ゛イ ンサツマイスウ	カラー印刷のトータルページ数が表示されます。				
	モノクロへ゜ーシ゛ インサツマイスウ	モノクロ印刷のトータルページ数が表示されます。				
	ブートハ・ージ ョン	ブートバージョンが表示されます。				
	FPGA バージョン	FPGA バージョンが表示されます。				
	コントローラーハ゛ ーシ゛ョン	コントローラーバージョンが表示されます。				
	エンシ゛ンハ゛−シ ゛ョン	エンジンバージョンが表示されます。				
	カラー	設定 M / 1/1 ^I				
	カイチョウホセイ	「ハイ」を選択するとカラー階調補正が行われます。				
		本メニューを使用すると、トナーが消費されますのでご注意ください。				


	エンシ゛ン	サフ [°] ライヒン	設定	/\{
	サフ [°] ライヒン ヲ コウカン	ヲ コウカン テンシャヘ゛ルト	転写ベル リセットし	トユニットのカウンター値を _し ます。
		サフ [°] ライヒン	設定	/\{
		ヲ コウカン テンシャローラー	転写ローラ トします。	ラーのカウンター値をリセッ
		サフ [°] ライヒン	設定	M / 11
		ヲ コウカン テイチャクユニッ ト	定着ユニッ トします。	ットのカウンター値をリセッ
	ニューを	設定	N/ / 11I	
			使用すると	初期値に戻します。本メ 、プリンターが自動的に再起

ネットワーク

本メニューでは、インターフェースの設定ができます。



『DHCP』「BOOTP」「ARP/PING」メニューの設定を変更した場合 は、プリンターを再起動してください。

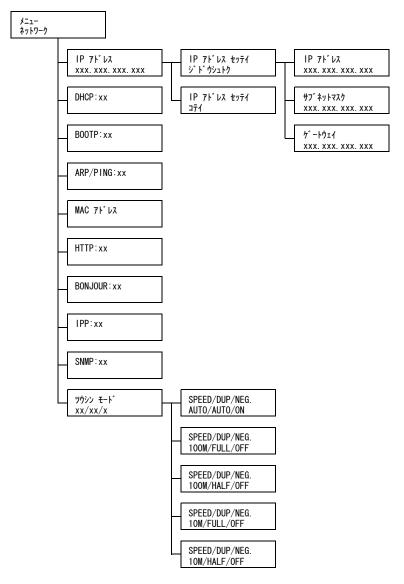




太字は工場出荷時の設定値を表します。

IP 71° VX	設定	シ゚ ト゚ ウシュトク	ウ / コテイ				
セッテイ	IP アドレスを自動で取得するか、手動で設定するか(「コテイ」) を選択します。						
	「コテイ」を選択した場合は、「IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウュ を設定します。						
	IP アドレスを手動で設定すると、「DHCP」「BOOTP」「ARP/PING」は自動的に「オフ」に設定されます。						
	IP アドレス	設定	192.168.1.2				
		本プリン: 定します。	ターのネットワーク上の IP アドレスを設。				
		\triangle , ∇ , \lhd	、▽キーを使って値を入力します。				
		FIP (C)	アドレス セッテイ」で「コテイ」を設定した場合 表示されます。				
	サブ ネット マスク	ネット マスク 設定 255.255.255.0					
	ークのサブネットマスク値を設定します。						
		△、▽、◇、◇キーを使って入力します。					
		FIP (C)	ア アドレス セッテイ」で「コテイ」を設定した場合 表示されます。				
	ケ゛ートウェイ	設定	192.168.1.1				
			ークにルーターがある場合に、ルーター シスを設定します。				
		\triangle , ∇ , \triangleleft	、▽キーを使って入力します。				
「IP アドレス セッテイ」で「コテイ」を設定 に表示されます。							
DHCP:	設定	オン / オフ					
	自動的に IP アドレスを取得するかどうかを設定します						
	、IP アドレスを自動的に取得します。						
	「わ」に設定した場合は、IP アドレスを自動的には取得しん。						

BOOTP:	設定	オン / オフ				
	自動的に IP アドレスを取得するかどうかを設定します。					
	「オン」に設定	した場合は、IP アドレスを自動的に取得します。				
	「オフ」に設定 ん。	した場合は、IP アドレスを自動的には取得しませ				
ARP/	設定	オン / オフ				
PING:	自動的に IP	アドレスを取得するかどうかを設定します。				
	「オン」に設定	した場合は、IP アドレスを自動的に取得します。				
	「オフ」に設定 ん。	した場合は、IP アドレスを自動的には取得しませ				
MAC アト゛レス	MAC アドレ	スが表示されます。				
HTTP:	有効	設定 オン / オフ				
		「ハイ」を設定すると、HTTP が有効になります。				
		「イイエ」を設定すると、HTTP が無効になります。				
BONJOU	設定	オン / オフ				
R:	「オン」を設定すると、BONJOUR が有効になります。					
	「オフ」を設定	すると、BONJOUR が無効になります。				
IPP:	設定	オン / オフ				
	「オン」を設定	すると、IPP が有効になります。				
	「オフ」を設定	すると、IPP が無効になります。				
	FHTTF δ.	P」を「オフ」に設定している場合は、設定できませ				
SNMP:	設定	オン / オフ				
	「炒」を設定	すると、SNMP が有効になります。				
	「オフ」を設定	すると、SNMPが無効になります。				
ツウシン モート゛	SPEED/ DUP/NEG.	設定 AUTO/AUTO/ON、100M/FULL/OFF、100M/HALF/OFF、10M/FULL/OFF、10M/HALF/OFF				
		ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方 式を設定します。				

消耗品使用率

本メニューでは、トナーや転写ローラーなど、消耗品の残量を確認できます。

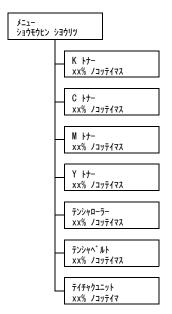


太字は工場出荷時の設定値を表します。

K ++-	ブラックトナーの残量が表示されます。
C ++-	シアントナーの残量が表示されます。
M トナー	マゼンタトナーの残量が表示されます。
Y ++-	イエロートナーの残量が表示されます。
テンシャローラー	転写ローラーの消耗率が表示されます。
テンシャへ゛ルト	転写ベルトユニットの消耗率が表示されます。
テイチャクユニット	定着ユニットの消耗率が表示されます。

インターフェース

本メニューでは、インターフェースのタイムアウト時間を設定できます。

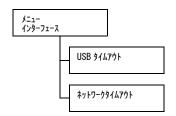

太字は工場出荷時の設定値を表します。

USB ቃイム	設定	300 ビョウ / 60 ピョウ /15 ビョウ			
アウト	USB インターフェースでの通信がタイムアウトになるまでの時間を設定します。				
ネットワークタイ	設定	300 ビョウ / 60 ピョウ /15 ビョウ			
ム アウト	ネットワークインターフェースでの通信がタイムアウトになる までの時間を設定します。				

保守メニュー

本メニューは、サービス技術者がプリンターの調整や、メンテナンスのため に使用するメニューです。ユーザーは使用しません。

用紙の取り扱い



使用できる出力用紙サイズ

本プリンターでは以下の用紙が使用できます。

用紙	用紙サイズ		給紙トレイ*	両面印刷
	ミリ (mm)	インチ(in.)		
レター	215.9 × 279.4	8.5 × 11.0	1/2	0
レタープラス	215.9 × 322.3	8.5 × 12.7	1	0
リーガル	215.9 × 355.6	8.5 × 14.0	1	0
ステートメント	139.7 × 215.9	5.5 × 8.5	1/2	×
エグゼクティブ	184.2 × 266.7	7.25×10.5	1/2	0
A4	210.0 × 297.0	8.2 × 11.7	1/2	0
A5	148.0 × 210.0	5.9 × 8.3	1/2	×
A6	105.0 × 148.0	4.1 × 5.8	1/2	×
B5 (JIS)	182.0 × 257.0	7.2 × 10.1	1/2	0
B6	128.0 × 182.0	5.0 × 7.2	1/2	×
フォリオ	210.0 × 330.0	8.25 × 13.0	1	0
フールスキャップ	203.2 × 330.2	8.0 × 13.0	1	0
UK クァトロ	203.2 × 254.0	8.0 × 10.0	1/2	0
ガバメントレター	203.2 × 266.7	8.0 × 10.5	1/2	0
ガバメントリーガル	215.9 × 330.2	8.5 × 13.0	1	0
フォトサイズ 4 × 6"/10 × 15	101.6 × 152.4	4.0 × 6.0	1/2	×
16K	195.0 × 270.0	7.7 × 10.6	1/2	0
開 16	185.0 × 260.0	7.3 × 10.2	1/2	0
開 32	130.0 × 185.0	5.1 × 7.3	1/2	×
Oficio Mexico	216.0 × 343.0	8.5 × 13.5	1	0
ハガキ	100.0 × 148.0	3.9 × 5.8	1/2	×
往復ハガキ	148.0 × 200.0	5.8 × 7.9	1/2	×
B5 (ISO)	176.0 × 250.0	6.9×9.8	1	×
封筒 Com10	104.8 × 241.3	4.125 × 9.5	1	×
封筒 DL	220.0 × 110.0	8.7 × 4.3	1	×
封筒洋形 2 号	162.0 × 114.0	6.4 × 4.5	1	×
封筒洋形 6 号	190 × 98	7.5×3.875	1	×

用紙	用紙サイズ		給紙トレイ*	両面印刷
	ミリ (mm)	インチ(in.)		
封筒長形 3 号	120.0×235.0	4.7 × 9.2	1	×
カスタムサイズ(トレ イ 1)	92.0 ~ 216.0 (幅) × 148.0 ~ 356.0 (長 さ)	3.6~8.5 (幅)×5.8 ×14.0(長 さ)	1***	O **
カスタムサイズ(トレ イ 2)	92.0 ~ 216.0 (幅) × 148.0 ~ 297.0 (長 さ)	3.6~8.5 (幅)×5.8 ×11.7 (長 さ)	2	O **

備考: * トレイ1=手差しトレイ

- 両面印刷が可能な最小サイズは、182.0 mm (幅) × 254.0 mm (長 さ)です。
- トレイ 1 の最大幅は 216.0 mm ですが、封筒 DL(幅: 220.0 mm) は 例外としてトレイ1で印刷可能です。



した カスタムサイズは上の表の数値の範囲でプリンタードライバーから 設定してください。



■ トレイ 2 でカスタムサイズ用紙を使用する場合、幅が 210 mm(8.25 インチ) を超え、長さが 279 mm (11.0 インチ) を超える用紙は、 トレイの構造上、用紙後端がたわんだ状態でセットされます。(最大 長さ 297 mm (11.7 インチ))

これらのカスタムサイズ用紙をご利用になる場合は、手差しトレイ を使用するか、トレイ2で100枚以内の枚数で使用してください。



Mac OS X でお使いの場合、両面印刷可能なトレイ 1 の最大カスタム サイズは、216.0 mm (幅) × 355.0 mm (長さ)となります。

用紙種類

用紙はセットするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してください。



普通紙以外の特殊紙を使って大量に印刷する際には、十分な品質の 印刷結果が得られるか、あらかじめ試し印刷をしてください。

普通紙 (再生紙)

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚
	トレイ 2	250 枚 (用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター	普通紙	
ドライバー での用紙種 類の設定	リサイクル	
坪量	60 - 90 g/m²	
両面印刷	「使用できる出力用紙サイズ」(p.58) をごらんください。	

以下の用紙を使用してください。

■ 販売店で取り扱っている OA 用紙、再生紙など、レーザープリンター対応 の普通紙 (再生紙)

以下のような用紙は使用しないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、 プリンターの故障の原因になります。

- 表面加工されている用紙(カーボン紙、カラー加工された紙など)
- カーボン紙
- 感熱紙、熱転写用紙
- 水転写用紙
- 感圧紙
- アイロンプリント用紙
- インクジェットプリンター用紙(スーパーファイン紙、光沢フィルム、 はがきなど)
- 一度印刷に使用した用紙
 - インクジェットプリンターで印刷された用紙
 - モノクロ/カラーのレーザープリンター/コピー機で印刷された用紙
 - 熱転写プリンターで印刷された用紙
 - 他のプリンターやファクス機で印刷された用紙
- 湿気のある用紙

湿度が35% ~ 85% の場所に用紙を保管してください。湿気があるとトナーは用紙にうまく付着しません。

- 粘着性のある用紙
- 折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用紙
- 穴の開いた用紙、パンチ穴加工された用紙、破れた用紙
- なめらかすぎる用紙、あらすぎる用紙、織られたもの
- 表と裏で紙質(あらさ)が異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 静電気がたまっている用紙
- アルミ箔や金箔、光っているもの
- 感熱紙、または定着部の温度(180°C)に耐性がない用紙
- 変則的な形の(長方形でない、正しい角度で断裁されていない) 用紙
- のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがついているもの
- 酸性のもの
- その他対応していない用紙

厚紙

坪量 90 g/m² より厚い用紙を厚紙として扱います。

厚紙は連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、 正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中 止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1枚
	トレイ 2	20枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	厚紙 1 厚紙 2	
坪量	厚紙 1(91 - 150 g/m²) 厚紙 2(151 - 210 g/m²)	
両面印刷	「使用できる出力用紙サイズ」(p.58) をごらんください。	

封筒

封筒の表面(宛先(表)面)のみに印刷が可能です。種類によっては、3枚構造になっているものがあります(表面/裏面/折り返し)。その場合、重なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。

封筒は連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、 正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中 止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚
	トレイ 2	対応していません。
用紙のセッ ト方向	印刷面が下向き	
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	封筒	
両面印刷	対応していません	0

以下の封筒を使用してください。

■ 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりしている事務用封筒



🖹 印刷時に高温のローラー部を通過するため、封にのりがついた封 筒はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が使 われている封筒をお使いください。

- レーザープリンター対応の封筒
- 乾いている封筒

以下のような封筒は使用しないでください。

- 折り返し部分にのりがついている封筒、封にのりがついた封筒
- テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用す るシールがついている封筒
- 窓付きの封筒
- 表面が粗い和紙などの封筒
- 定着部の熱(180°C)で溶けたり、燃焼、蒸発、有毒ガスを発生するも のが使われている封筒
- すでにのりでとじられている封筒

ラベル紙

ラベル紙は、表面の紙(印刷面)、シール部分、台紙で構成されています。

- 表面の紙は、普通紙の仕様にしたがってください。
- 表面の紙が台紙全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を使用して ください。

ラベル紙は連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境によって は、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷 を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってラベル紙用のデータを作成してくだ さい。ラベル紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーションのマ ニュアルをごらんください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚
	トレイ 2	20枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き

プリンター	ラベル用紙
ドライバー	
での用紙種	
類の設定	
両面印刷	対応していません。

以下のラベル紙を使用してください。


■ レーザープリンター用ラベル紙

以下のようなラベル紙は使用しないでください。

- はがれやすいラベル紙
- 裏紙がはがされていたり、のりがむき出しになっているラベル紙

ラベルが定着ユニットに貼り付き、紙づまりが起こる可能性があります。

■ 最初から断裁されているラベル紙

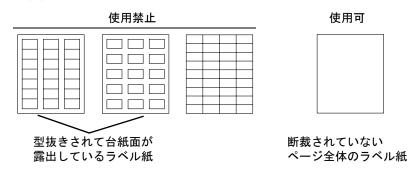

レターヘッド

レターヘッドは連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境に よっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連 続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってレターヘッド用のデータを作成してください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚
	トレイ 2	20枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き

プリンター	レターヘッド
ドライバー	
での用紙種	
類の設定	
両面印刷	対応していません。

はがき

はがきは連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってはがき用のデータを作成してください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚
	トレイ 2	20枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	ハガキ	
両面印刷	対応していません	0


以下のはがきを使用してください。

■ はがき (100×148 mm) (市販のはがきには、使用できないものがあります。)

以下のようなはがきは使用しないでください。

- 光沢のあるもの
- 曲がっているもの
- インクジェットプリンター用はがき
- 切り込みやミシン目のあるはがき
- すでに印刷されているもの、色加工されているもの (はがきの製造時に表面に散布される、紙同士の貼り付きを防止する粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなる場合があります。)

■ 大きく曲がっていたり、先端が 曲がっているもの

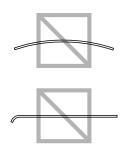



はがきが曲がっているときは、トレイ 1/2 に セットする前に曲がっている部分を平らにし ておいてください。



光沢紙

光沢紙は連続印字することができますが、用紙の品質や印刷環境によって は、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷 を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。


お使いのアプリケーションにしたがって光沢紙用のデータを作成してくださ い。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚
	トレイ 2	20枚 (用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
プリンター ドライバー での用紙種 類の設定	光沢紙 1 光沢紙 2	
坪量	光沢紙 1(100 - 128 g/m²) 光沢紙 2(129 - 158 g/m²)	
両面印刷	対応していません。	

印刷可能領域


すべての用紙サイズで、用紙の端から 4.2 mm を除く領域が、印刷可能領域に なります。

アプリケーションでページサイズのユーザー設定を行うときは、最適な結果が得られるように印刷可能領域内におさまるサイズを設定してください。

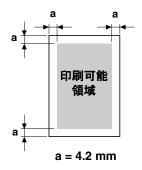

封筒の場合

封筒では、表面(宛先面)への印刷のみが可能です。また、(表面の)封の 重なる部分への印刷結果は保証されません。保証されない領域の大きさは、 封筒の種類によって異なります。

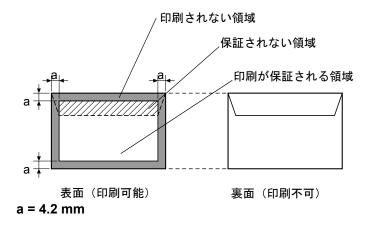

封筒の印刷方向は、お使いのアプリケーションによって決まります。

封筒をセットする場合は、封筒の中央を持って挿入してください。

ページ余白

ページ余白の設定はお使いのアプリケーションによって決まります。用紙サイズや余白を既定値から選択すると、印刷できない領域が生じる場合があります。最適な結果を得るためには、カスタム設定で本プリンターの印刷可能領域内におさまる設定を行ってください。

用紙のセット

ご注意

種類やサイズの異なる用紙を混ぜてセットしないでください。紙づまりの原 因となります。

ご注意

用紙の側面は鋭利なため、けがをする恐れがあります。

用紙を補給するときは、まずトレイ内に残っている用紙をすべて取り除き、 補給する用紙とあわせ、用紙の端をそろえてから給紙トレイにセットしてく ださい。

トレイ1(手差しトレイ)

トレイ1から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる出力 用紙サイズ」(p.58) をごらんください。



■ 用紙のセットは手差し方式で、用紙は一度に1枚だけセットできま す。



■ 本機の電源を入れるときにトレイ1に用紙がセットされていると、紙 づまりエラーになります。必ず、トレイ1の用紙を取り除いてから 電源を入れてください。




ジング プリンター動作中にトレイ 1 に用紙をセットすると、紙づまりエラー になります。必ず、プリンターの動作が終了してからトレイ1に用 紙をセットしてください。

2ページ目の用紙をセットする場合は、1ページ目が完全に排紙さ れ、印刷可ランプが青色点灯してからトレイ1に用紙をセットして ください。


普通紙の場合

1 用紙ガイドを広げます。

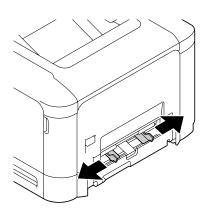


2 印刷したい面を下向きにして用 紙をセットします。

普通紙は一度に1枚だけセットできます。

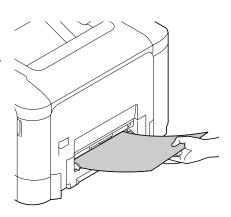

3 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。

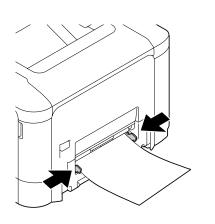

用紙のセット 69


4 本体奥側に突き当たるまで用紙を挿入し、用紙が内部へ搬送されるまで 保持します。

その他の用紙種類の補給

普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリン タードライバーで用紙の種類を正しく設定してください。(厚紙1、厚紙2、 封筒など)

封筒の場合


1 用紙ガイドを広げます。

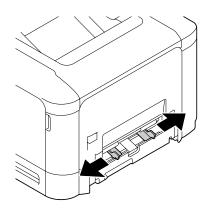

2 フタを上側にして封筒をセット します。



セットする前に、封筒内 部の空気を押し出し、封 筒の折目をしっかり押え てください。空気が残っ ていたり折り目がしっか り押えられていないと、 封筒にしわが出来たり、 紙づまりの原因になりま す。

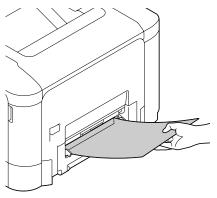




封筒は一度に1枚だけ セットできます。




フタが封筒の長辺にある 場合(洋形2号、洋形6 号、封筒 DL) はフタを プリンター側にしてセッ トしてください。



封筒をセットする場合 は、封筒の中央を持って 挿入してください。

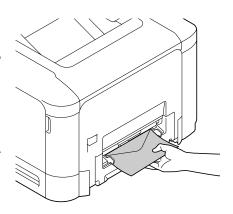


3 用紙のサイズに用紙ガイドを合 わせます。

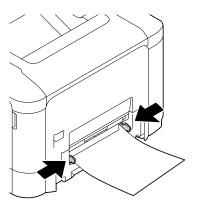

4 本体奥側に突き当たるまで用紙を挿入し、用紙が内部へ搬送されるまで 保持します。


ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合

1 用紙ガイドを広げます。

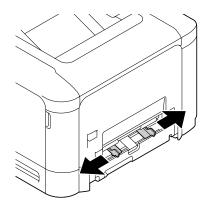


2 印刷面を下向きにして用紙をセットします。

ラベル紙/はがき/厚紙 /光沢紙は一度に1枚だ けセットできます。

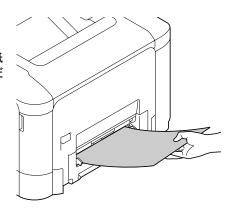

3 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。

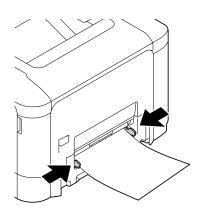


4 本体奥側に突き当たるまで用紙を挿入し、用紙が内部へ搬送されるまで保持します。


トレイ2

普通紙の場合

1 トレイ2を引き出します。

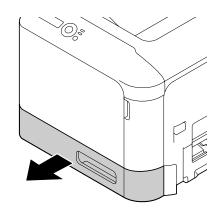


2 押し上げ板をロックするまで押 し下げます。

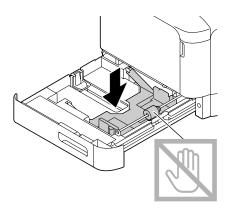


用紙のセット 73

3 用紙ガイドを広げます。

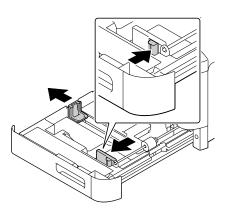


4 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。

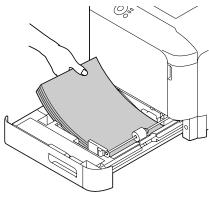


用紙は▼マークを超えな いようにセットしてくだ さい。


普通紙は一度に 250 枚 (80 g/m²) までセットで きます。

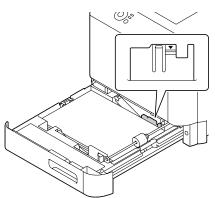

5 用紙のサイズに用紙ガイドを合 わせます。

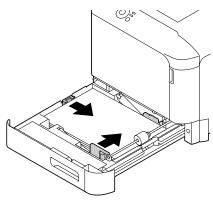

6 トレイ2を閉じます。

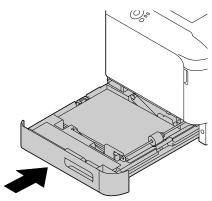

トレイ1に用紙がセットされている場合は、トレイ2から給紙できま せん。トレイ2を使用する場合は、トレイ1に用紙をセットしない でください。


その他の用紙種類の補給

普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリン タードライバーで用紙の種類を正しく設定してください。(厚紙 1、厚紙 2、 封筒など)


75 用紙のセット

ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合


1 トレイ2を引き出します。

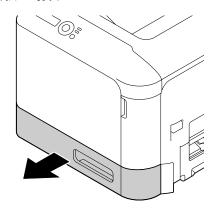

2 押し上げ板をロックするまで押し下げます。

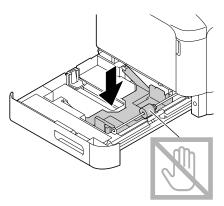


3 用紙ガイドを広げます。

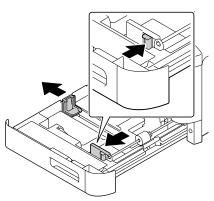


76

4 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。

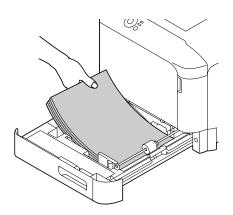


用紙は一度に 20 枚まで セットできます。

はがき、往復はがきは短 辺(長さの短い方)をト レイの右側に向けてセッ トします。

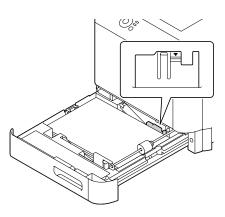


5 用紙のサイズに用紙ガイドを合 わせます。

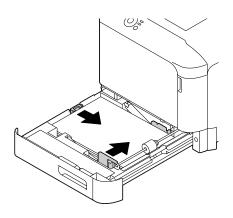

77 用紙のセット

6 トレイ2を閉じます。

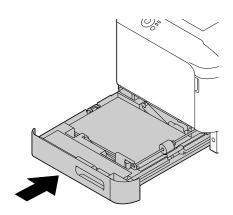

トレイ1に用紙がセットされている場合は、トレイ2から給紙できま せん。トレイ2を使用する場合は、トレイ1に用紙をセットしない でください。

両面印刷

両面印刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用紙のときは、片面に印刷した内容が裏面から透けて見えますのでご注意ください。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認してください。あらかじめ試し印刷をし、裏映りの度合いを確認してください。

ご注意

自動両面印刷は、 $60\sim90~g/m^2~$ の普通紙(再生紙)、 $91\sim210~g/m^2~$ の厚紙にのみ対応しています。


「使用できる出力用紙サイズ」(p.58) をごらんください。

封筒、ラベル紙、はがき、光沢紙、およびレターヘッドでは、両面印刷できません。

自動両面印刷の方法は?

お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方法を確認してく ださい。

両面印刷の設定には以下の種類があります。

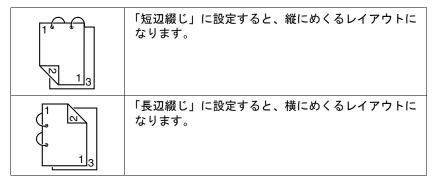

- **1** トレイに普通紙をセットします。
- 2 プリンタードライバーで、両面印刷のレイアウトを設定します。
- $oldsymbol{3}$ [OK] をクリックします。

自動両面印刷では先に裏面が印刷され、あとで表面が印刷されます。

両面印刷 79

排紙トレイ


どの用紙もプリンター上部の排紙トレイに印刷面を下向きにして排出されま す。排紙トレイの許容量は、80 g/m² の用紙(A4 /レター)で約 200 枚ま でです。



排紙トレイの用紙が多くなると、紙づまりが起きたり、用紙が曲 がったり、静電気が起きやすくなります。



厚紙印刷時に厚紙がカール して排紙トレイから落ちる 場合、補助トレイの先にあ る排紙ストッパーを引き出 して印刷してください。

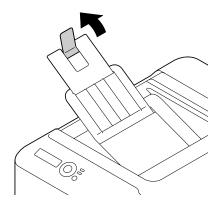

80

用紙の保管方法

用紙の保管のしかたは?

- 用紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 置いてください。
 - 包装紙に入れずに長期間放置した用紙は、紙づまりの原因になります。
- いったん包装紙から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の 包装紙に入れて、水平な冷暗所に保管してください。
- 用紙を以下のような場所・環境に置かないでください。
 - 湿気が多い場所
 - 直射日光があたる場所
 - 高温の場所(35°C以上の場所)
 - ほこりの多い場所
- 他のものに立てかけたり、垂直に置かないでください。

大量の用紙や特殊用紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして印刷品質を確認してください。

消耗品の交換



消耗品の交換のしかた

ご注意

本ユーザーズガイドに記載されいる手順にしたがわなかったことによる故障 については、保証の対象にはなりません。

「トナーコウカン メ」「テンシャベルト:コウカンジキ」などのエラーメッセージが表示された場 合は、設定情報リストページを印刷し、消耗品の状態を確認してください。 エラーメッセージについて詳しくは、「エラーメッセージ」(p.143) をごら んください。また、設定情報リストページの印刷について詳しくは、「設定 情報リストページを印刷する」(p.110) をごらんください。

リサイクルトナーカートリッジについて

ご注意

コニカミノルタ純正品以外のリサイクルトナーカートリッジは使用しないで ください。リサイクルトナーカートリッジを使用したことによる故障や印刷 品質の問題については、保証の対象にはなりません。また、技術的なサポー トの対象にもなりません。

使用済みカートリッジ回収のご案内

回収方法

使用済みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りくだ さい。カートリッジに付着しているトナーにご注意の上、袋および箱の口は テープでしっかりふさいでください。

回収したトナーカートリッジおよびイメージングユニットは再資源化してい ます。

回収の受付など詳しくは、http://konicaminolta.jp/about/csr/enviroment/ recycle/tonner.html にアクセスしてご確認ください。

トナーカートリッジについて

本プリンターではブラック(黒)、イエロー(黄色)、マゼンタ(赤)、シア ン(青)の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを 取り扱う際は、トナーがプリンターや手などにこぼれないように注意してく ださい。



<u>├</u>── トナーカートリッジを交換する場合、必ず未使用品と交換してくだ さい。使用済みのトナーと交換すると、メッセージウィンドウの表 示がクリアされません。

- トナーカートリッジは、無理に開けたりしないでください。トナー が漏れ出した場合、トナーの吸引および皮膚接触を極力避けてくだ さい。
- トナーが服や手に付いた場合、石鹸を使って水でよく洗い流してく ださい。
- トナーを吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動し、大量の水でよ くうがいをしてください。咳などの症状がでるようであれば医師の 診察を受けてください。
- トナーが目に入った場合、直ちに流水で 15 分以上洗い流し、刺激が 残るようであれば医師の診察を受けてください。
- i トナーを飲み込んだ場合、口の中をよくすすぎ、コップ 1、2 杯の水 を飲んでください。必要に応じて医師の診察を受けてください。
- トナーカートリッジは幼児や子供の手の届かないところに保管して ください。

トナーカートリッジの交換の際は、下表にあるコニカミノルタ純正のトナー カートリッジをご使用ください。プリンタータイプとトナーカートリッジ製 品番号は前ドアの内側のラベルでご確認ください。


プリンタータイプ	トナーカートリッジタイプ	トナーカート リッジ製品番号
TYPE JP	トナーカートリッジ - ブラック(K)	A0WG 01D
	トナーカートリッジ - イエロー(Y)	A0WG 06D
	トナーカートリッジ - マゼンタ(M)	A0WG 0CD
	トナーカートリッジ - シアン(C)	A0WG 0HD
	大容量トナーカートリッジ - ブラック(K)	A0WG 02D
	大容量トナーカートリッジ - イエロー(Y)	A0WG 07D
	大容量トナーカートリッジ - マゼンタ(M)	A0WG 0DD
	大容量トナーカートリッジ - シアン(C)	A0WG 0JD



交換にあたっては、上記製品番号のトナーカートリッジを使用して ください。上記製品番号以外のトナーカートリッジを使用した場合 は印刷速度が低下します。

トナーカートリッジは以下のように保管してください。

- トナーカートリッジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。
- 日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 気温35°C以下、湿度85%以下の場所で結露が起こらないように保管してください。トナーカートリッジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ移動すると、結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。使用する前には約1時間トナーカートリッジをその環境に置いて適応させてください。
- 水平な状態で保管してください。 トナーカートリッジを逆向きに置かないでください。トナーカートリッ ジ内のトナーが固まったり、均等にならない可能性があります。

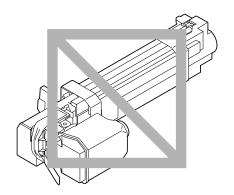

■ 塩分を含んだ空気や、エアゾールなどの腐食性のガスに触れないように してください。


トナーカートリッジの交換手順

ご注意

トナーカートリッジを交換するときは、トナーがこぼれないように注意してください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかい乾いた布で拭き取ってください。


ご注意

OPC ドラムの表面に手を触れないでください。印刷品質低下の原因になります。

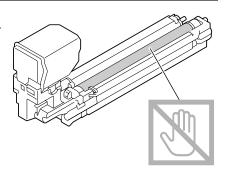


トナーがなくなると、「トナーコウカン X」(X はトナーの色を表します)のメッセージが表示されます。以下の手順に従ってトナーカートリッジを交換してください。ここではイエロートナーカートリッジを例に説明します。

トナーカートリッジは右図の位置に あります。

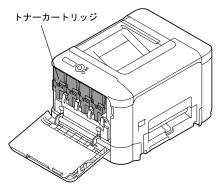


1 操作パネルのメッセージウィンドウで、なくなったトナーの色を確認します。

2 前ドアを開きます。

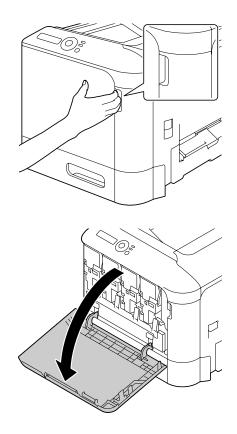


3 廃トナーボトルを押し上げ、 ロックを解除します。

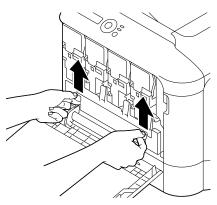


4 廃トナーボトルの左右の取っ手 をつまみ、廃トナーボトルを ゆっくりと引き抜きます。



■ 廃トナーボトルを傾ける と、トナーがこぼれる恐 れがありますので注意し てください。

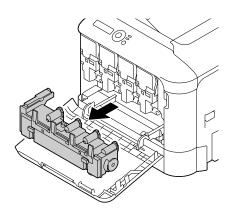

5 交換するトナーカートリッジの ロックレバー(「PUSH」と表示 されている)を押しながら、ト ナーカートリッジを引き抜きま す。

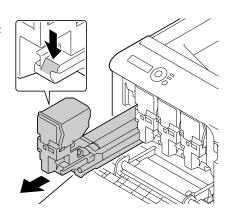

ご注意


使用済みトナーカートリッジは回収サービスをご利用いただくか、地域の条 例にしたがって廃棄してください。詳しくは、「トナーカートリッジについ て」(p.84) をごらんください。

6 新たにセットするトナーカートリッジの色を確認します。



■ トナーがこぼれるのを防ぐため、手順 5 を実行するまでトナー カートリッジを袋から出さないでください。


7 トナーカートリッジを袋から取 り出します。

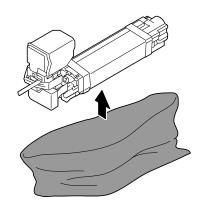


8 新しいトナーカートリッジを両 手で持ち、図のように数回振り ます。




トナーカートリッジの下 部に手を触れないでくだ さい。損傷による印刷品 質低下の原因になりま す。

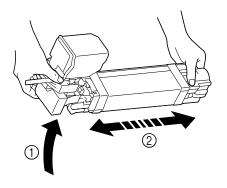


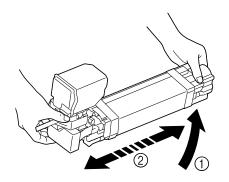


9 トナーカートリッジの右側から テープをはがします。

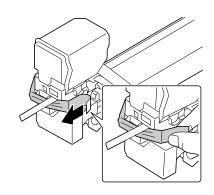

10 トナーカートリッジの保護カ バーを取り外します。 トナーカートリッジの保護テー プをすべて取り外します。

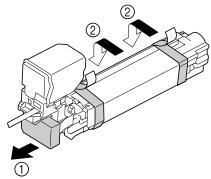


11 トナーカートリッジの紙を取り 外します。 トナーカートリッジの保護カ バーを取り外します。

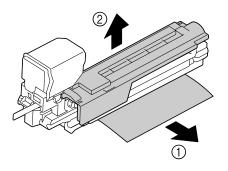


12 トナーカートリッジの色と本体 挿入口の色が合っていることを 確認して、トナーカートリッジ を押し込みます。


トナーカートリッジを奥 まで押し込んでくださ い。

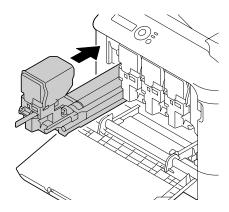


13 トナーカートリッジが確実に セットされていることを確認し て、保護フィルムとブラケット を取り外します。

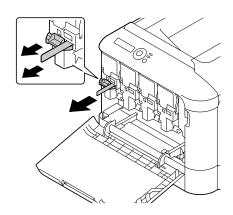


14 廃トナーボトルをロックされる まで押し込みます。

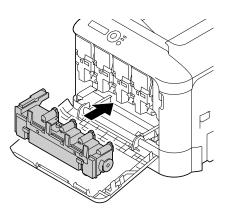

15 前ドアを閉じます。

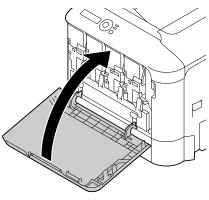

前ドアを閉じるときは、 突起部分を押してください。

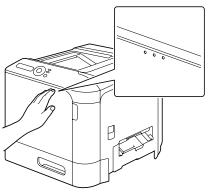


廃トナーボトルの交換手順

廃トナーボトルの交換の際は、下表にあるコニカミノルタ純正の廃トナーボトルをご使用ください。プリンタータイプと廃トナーボトル製品番号は前ドアの内側のラベルでご確認ください。


プリンタータイプ	廃トナーボトル製品番号
TYPE JP	A1AU 001

廃トナーボトルがいっぱいになると「ハイトナーボトル イッパイデス」のメッセージが表示されます。プリンターは印刷を中断し、廃トナーボトルを交換後に印刷を再開します。


廃トナーボトルは右図の位置にあり ます。

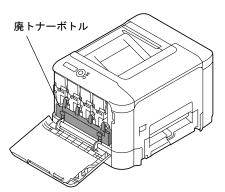

1 前ドアを開きます。

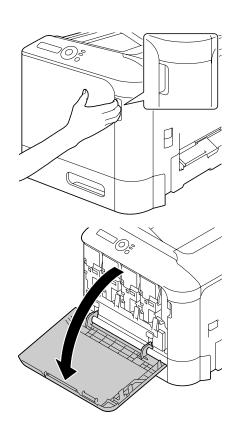


2 廃トナーボトルを押し上げ、 ロックを解除します。

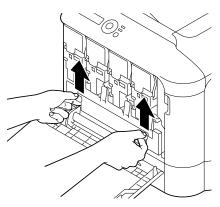

3 廃トナーボトルの左右の取っ手 をつまみ、廃トナーボトルを ゆっくりと引き抜きます。

魔トナーボトルを傾ける と、廃トナーがこぼれる 恐れがありますので注意 してください。

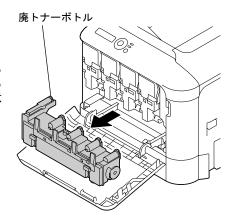


4 梱包箱から新しい廃トナーボトルを取り出します。使用済みの廃トナー ボトルは梱包箱に同梱されているポリ袋にを入れて、梱包箱へしまって おきます。


ご注意

使用済み廃トナーボトルは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例に したがって廃棄してください。


5 廃トナーボトルをロックされる まで押し込みます。

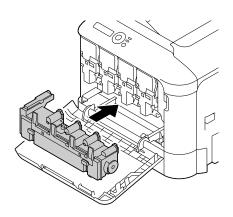

6 前ドアを閉じます。

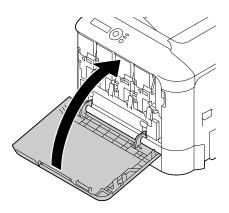

前ドアを閉じるときは、 突起部分を押してくださ い。

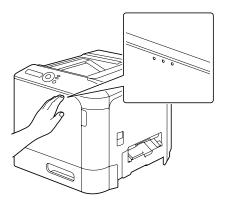

廃トナーボトルが最後まで押し込まれていない場合、前ドアは閉 じません。

メンテナンス

プリンターのメンテナンス



注意

すべての注意/警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってください。これらのラベルはプリンターのドア内部やプリンター本体の内部にあります。

プリンターを長く使用できるように丁寧に取り扱ってください。誤使用や乱暴な取り扱いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の断片がプリンター内部・外部に残っていると、印刷品質低下の原因となります。定期的にプリンターの清掃をされることをおすすめします。以下のガイドラインにしたがってください。



警告

清掃前には、プリンターの電源を切り、電源ケーブル、インターフェースケーブルを外してください。

プリンター内部に水や洗剤がこぼれないよう注意してください。プリンター の損傷や感電のおそれがあります。




注意

定着部は高温になります。定着部の温度はゆっくり下がります(1 時間お待ちください)。



- プリンター内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など内部 の部品は非常に高温になるため、定着部の周辺に触れないよう注意して ください。
- プリンターの上に物を置かないでください。
- プリンターの清掃には柔らかい布を使用してください。
- プリンターの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンターのすき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがあります。
- プリンターの清掃に、溶剤(アルコール、ベンゼン、シンナーなど)を 含む研磨剤や腐食剤を使用しないでください。
- 中性洗剤などの洗剤液を使用する場合は、プリンターの目立たない部分で試しに使用し、洗剤の効果などを確認してください。
- プリンターの清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの (針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど)は使用しないでくだ さい。
- プリンターのドアはゆっくり閉めてください。プリンターに振動を与えないようにしてください。

- プリンターを使用後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切り、プリンターの温度が下がるまで待ってください。
- プリンターのドアを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場所では、光によってトナーカートリッジが損傷を受ける場合があります。
- 印刷中はプリンターのいずれのドアも開けないでください。
- 用紙をプリンターの上部にあててそろえないでください。
- プリンターに油をさしたり、分解しないでください。
- プリンターを傾けないでください。
- 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないでください。プリンターの故障や印刷品質の低下の原因になります。
- 排紙トレイ上の用紙の量が多くなりすぎないように取り除いてください。用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙がカールする原因になります。
- プリンターを移動するときは、 必ず2人以上で持ち上げてくだ さい。 トナーがこぼれないようプリン ターを水平にして運んでくださ い。
- プリンターを運ぶ時は、図に示す位置を持って運んでください。

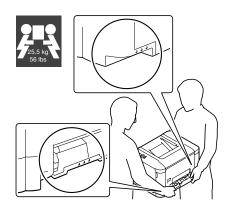

■ トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

■ プリンターの電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り 外した内部の部品が取り付けられていることを確認してください。

プリンターの清掃




注意


清掃前にはプリンターの電源を切り、電源ケーブルを外してください。

プリンター外側の清掃




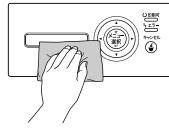



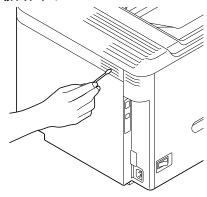

プリンターの外側

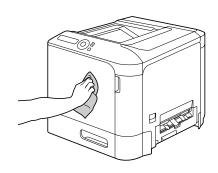


給紙ローラー


給紙ローラー部に紙粉やほこりがたまると、給紙トラブルの原因になります。

トレイ2の給紙ローラーの清掃


1 トレイ2を開きます。

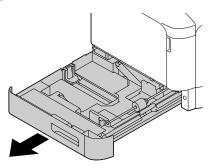

2 やわらかい乾いた布で給紙ロー ラーの汚れを拭き取ります。

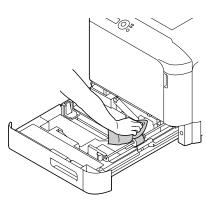


3 トレイ2を閉じます。

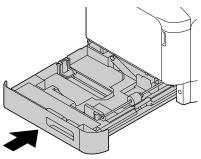

レーザーレンズの清掃

本プリンターには4つのレーザーレンズがあります。すべて以下の手順で 清掃を行ってください。レーザーレンズ清掃具はトレイ2の中に収納され ています。


1 トレイ2を引き出します。

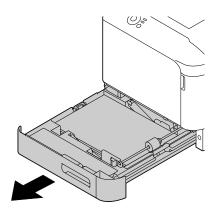


2 カバーを取り外します。




カバーは後で使用します ので、元の位置に戻さな いでください。

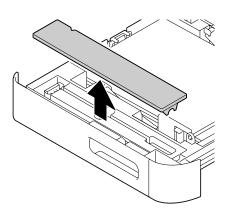

3 レーザーレンズ清掃具をトレイ 2 から取り出します。

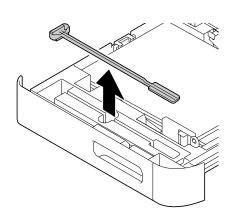


- 4 トレイ2を閉じます。
- 5 前ドアを開きます。

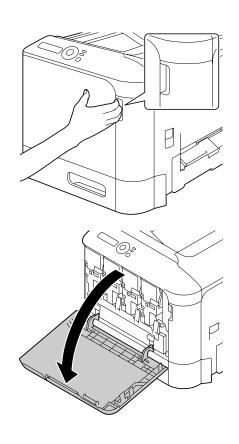

6 廃トナーボトルと、清掃する色 のトナーカートリッジを引き抜 きます。




トナーカートリッジ、廃 トナーボトルの取り外し について、詳しくは「ト ナーカートリッジの交換 手順」(p.87)、「廃ト ナーボトルの交換手順」 (p.94) をごらんくださ い。

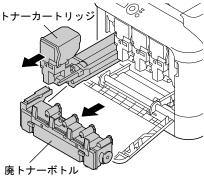


トナーカートリッジを傾 けると、トナーがこぼれ る恐れがありますので注意してください。

達べ 廃トナーボトルを傾けると、トナーがこぼれる恐れがありますの で注意してください。

7 取り外したトナーカートリッジ にカバーを取り付けます。

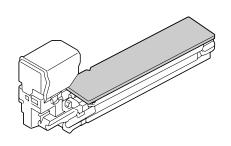


8 トナーカートリッジの下部にあ る清掃孔にレーザーレンズ清掃 具のスポンジ面を下向きにして 差し込み、2~3回前後に動か します。

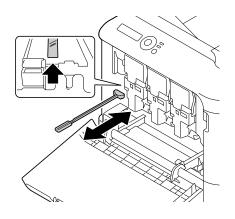


9 取り外したトナーカートリッ ジ、廃トナーボトルを取り付け ます。




トナーカートリッジ、廃 トナーボトルの取り付け について、詳しくは「ト ナーカートリッジの交換 手順」(p.87)、「廃ト ナーボトルの交換手順」 (p.94) をごらんくださ い。

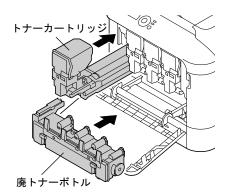

10 前ドアを閉じます。

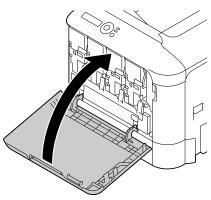


前ドアを閉じるときは、 突起部分を押してくださ い。

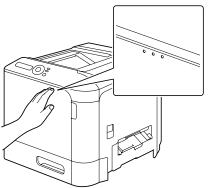


11 トレイ2を引き出します。

12 レーザーレンズ清掃具をトレイ 2の中のホルダーに戻します。

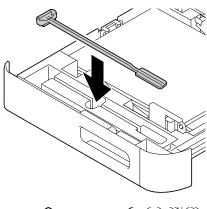

13 カバーを閉じます。

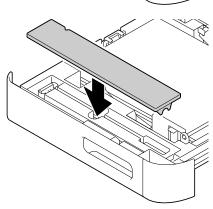

- 14 トレイ2を閉じます。
- 15 同様にして各トナーカートリッジに相当する位置のレーザーレンズを清掃します。
 - レーザーレンズ清掃具はプリンターの付属品です。なくさないようにレーザーレンズ清掃具ホルダーに戻してください。

トラブルシューティング

はじめに

この章では、プリンター使用時に問題が起きた場合の解決方法や、困ったときに役立つ情報について説明しています。

設定情報リストページを印刷する	p. 110
紙づまりを防ぐには	p. 112
用紙送りの流れ	p. 113
紙づまりの処理	p. 114
紙づまりの問題	p. 128
その他の問題	p. 131
印刷品質の問題	p. 136
ステータス、エラー、サービスのメッセージ	p. 142

設定情報リストページを印刷する

設定情報リストページを印刷し、プリンター情報を確認します。

設定情報リストページは、本体操作パネルに「レディ」が表示されていることを確認してから印刷してください。

押すキー	ディスプレイ
	Γν τ ` 1]
★ メニュー 選択 ◆	「メニュー スヘ゜シャルヘ゜ーシ゛」
★ メニュー 選択 4	「フ゜リント セッテイシ゛ョウホウリスト」
★ メニュー 選択 ◆】	「セッテイシ゛ョウホウリスト フ゜リント? 」

110 はじめに

押すキー	ディスプレイ
★ メニュー 選択 →	設定情報リストページが印刷され「レディ」の画面に戻り ます。

紙づまりを防ぐには

確認してください

用紙はプリンターの仕様に合っていますか?

用紙(特に給紙される側)は平らですか?

プリンターは表面が固く、平らで、安定した水平な場所に置いてあります か?

用紙は湿気の多い場所を避けて保管されていますか?

トレイに用紙をセットしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていますか? (用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の低下や紙づまり、プリンターの破損の原因になります。)

用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか? (用紙の包装 ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。)

避けてください

折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用 紙

重なっている用紙(用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから 取り出し、さばいてください。)

異なる種類・サイズ・坪量の用紙を同時にセットしないでください。


給紙トレイの最大容量以上に用紙をセットしないでください。

排紙トレイの最大容量以上の用紙を置いたままにしないでください。(排紙トレイは最大 200 枚まで排紙できます。200 枚以上の用紙を置いたままにすると、紙づまりの原因になります。)

用紙送りの流れ

プリンター用紙の流れを知っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりや すくなります。

プリンター内部断面図

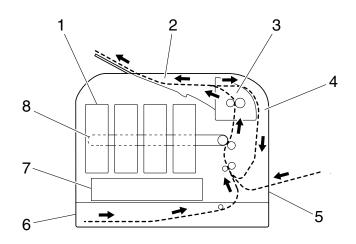

- 1 トナーカートリッジ
- 2 排紙トレイ
- 3 定着ユニット
- 4 両面プリントユニット(内蔵) 8 転写ベルトユニット
- 5 トレイ1(手差しトレイ)
- 6 トレイ2
- 7 プリントヘッドユニット

紙づまりの処理

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取り除きます。大きくても小さくても紙片がプリンター内に少しでも残ると、 用紙送りできなくなり、紙づまりの原因となります。

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。

ご注意

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときには印刷面に触れないように注意してください。また、プリンター内部にトナーをこぼさないでください。



注意

定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。 トナーが衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも 衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌につ いたときは、水または中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。


紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づまりのメッセージが表示されている場合は、プリンターのドアの開閉を行ってください。

紙づまり表示と処理について


紙づまりメッセージ	参照ページ
シ [*] ャム トレイ 2	p. 116
シ゛ャム リョウメンユニット カフ゛	p. 119
シ゛ャム リョウメンユニット シ゛ョウフ゛	p. 119
シ゛ャム 〒イチャクフ゛	p. 120
シ゛ャム ハイシク゛チ	p. 120
シ [*] ャム トレイ 1	p. 125
シ゛ャム テンシャローラー	p. 125
シ゛ャム カハ゛ーヲ アケテ カクニン	p. 116, p. 119 p. 120, p. 125

トレイ2での紙づまり処理

1 レバーを引き (①)、右ドアを 開きます (②)。

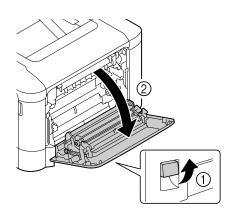


2 つまった用紙をゆっくりと引出します。

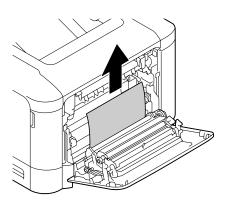

$\dot{\mathbb{N}}$

注意


定着部周辺は高温になっています。 火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分に は触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷や し、医師にご相談ください。

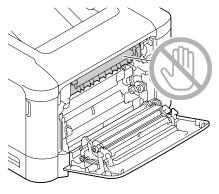


ご注意

転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れると、印刷画質が低下する可能 性があります。


転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れないように注意してください。

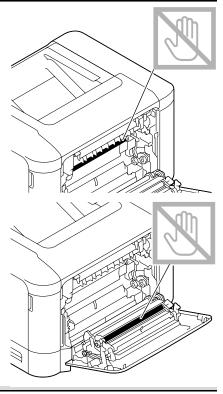


3 右ドアを閉じます。

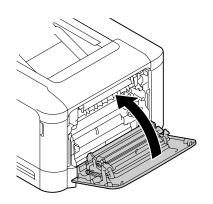

4 トレイ2を引出し(①)、トレイ 内に残っている用紙を取り出し ます(②)。

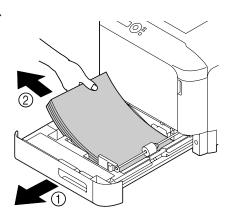

5 取り出した用紙をさばいてから 用紙の端をそろえます。

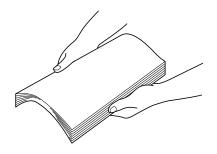

6 用紙の印刷面を上向きにしてトレイ2にセットします。




用紙は平らにセットしてください。




用紙は ▼マークを超えないようにセットしてください。

7 トレイ2を閉じます。

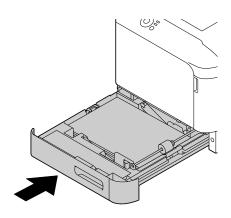


両面プリントユニットでの紙づまり処理


1 レバーを引き (①)、右ドアを 開きます (②)。

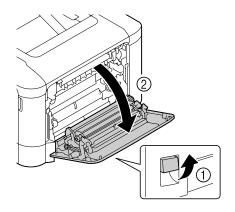

2 つまっている用紙をゆっくりと 引出します。

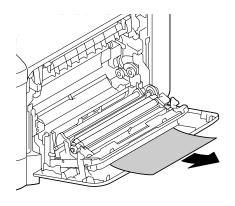


3 右ドアを閉じます。

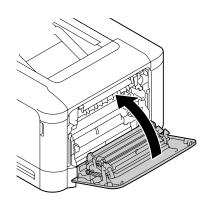


定着ユニットでの紙づまり処理


1 レバーを引き (①)、右ドアを 開きます (②)。

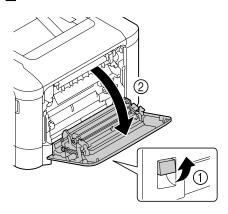


2 上ドアを開きます。

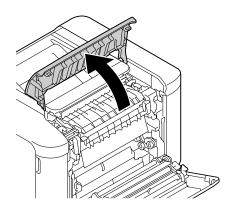


3 レバー (2箇所) を押し上げます。

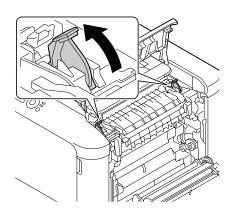

4 定着カバーを開きます。

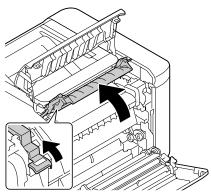



5 つまった用紙をゆっくりと引出 します。

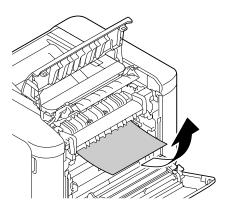




下側に取り除くことがで きない場合は、定着ユ ニットの上側から取り除 きます。

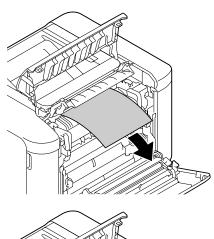

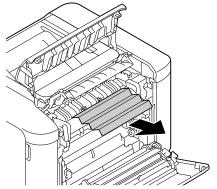


定着部周辺は高温になっています。 火傷の原因となりますので、指定さ れたつまみやダイヤル以外の部分に は触れないように注意してくださ い。高温部に手などが触れてしまっ た場合は、すぐに冷たい水で冷や し、医師にご相談ください。

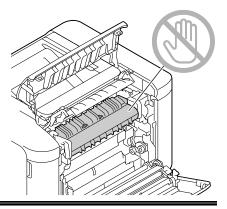


転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れると、印刷画質が低下する可能 性があります。


転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れないように注意してください。

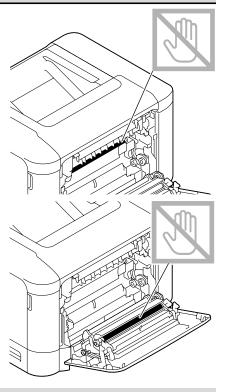


6 定着カバーを閉じます。

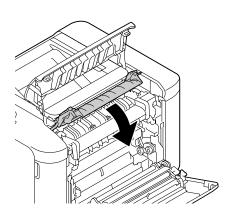


7 レバー (2箇所) を押し下げます。

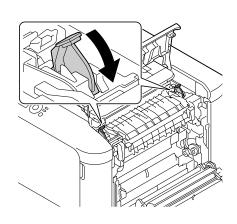

8 上ドアを閉じます。

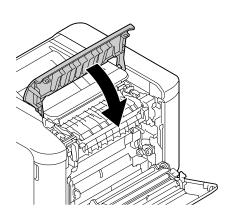

9 右ドアを閉じます。

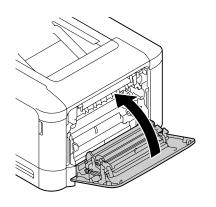


トレイ1(手差しトレイ)/転写ローラーでの紙づまり処 理

■ 本機の電源を入れるときにトレイ1に用紙がセットされていると、紙 づまりエラーになります。必ず、トレイ1の用紙を取り除いてから 電源を入れてください。


プリンター動作中にトレイ1に用紙をセットすると、紙づまりエラー になります。必ず、プリンターの動作が終了してからトレイ1に用 紙をセットしてください。

2ページ目の用紙をセットする場合は、1ページ目が完全に排紙さ れ、印刷可ランプがオレンジに点灯してからトレイ1に用紙をセッ トしてください。

1 レバーを引き(①)、右ドアを 開きます(②)。

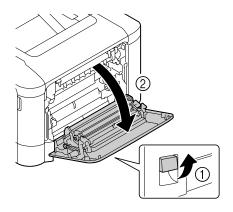


2 つまった用紙をゆっくりと引出 します。

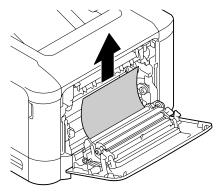

$\dot{\mathbb{N}}$

注意


定着部周辺は高温になっています。 火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分に は触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷や し、医師にご相談ください。

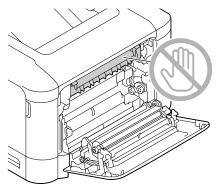


ご注意

転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れると、印刷画質が低下する可能 性があります。

転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れないように注意してください。

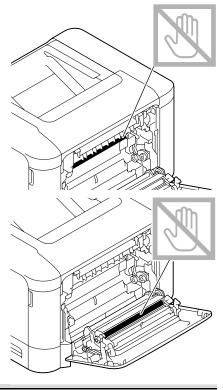

3 右ドアを閉じます。

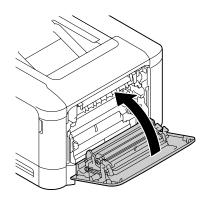

紙づまりの問題



特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確 認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙を使 用すると、紙づまりの原因になります。

症状	原因	処置のしかた
複数の用紙 が重なって	用紙の先端がそろっ ていない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて セットしなおしてください。
給紙される	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
紙づまりの メッセージ が消えない	プリンターをリセッ トする必要がある。	プリンターの右ドアを開閉してリセッ トしてください。
	プリンター内につ まった紙、紙片が 残っている。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。
	トレイ1に用紙を セットした状態で、 本機の電源を入れた り、前ドアの開閉を 行ったりした。	トレイ1にセットされている用紙を取り除き、右ドアを開いて紙づまりが起きていないことを確認してください。

症状	原因	処置のしかた
両面印刷の 紙づまりが 起きている	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.58)をごらんください。
		60 ~ 90 g/m² の普通紙(再生紙)、91 ~ 210 g/m² の厚紙で両面印刷ができます。プリンタードライバーで用紙種類を正しく設定してください。両面印刷に対応している用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.58)をごらんください。
		異なる種類の用紙を混ぜてセットしないでください。
		封筒やラベル紙、レターヘッド、はがき、光沢紙を両面印刷に使用しないでください。
	まだ紙づまりを起こ している。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。
紙づまりが 起きる	プリンター動作中に トレイ 1 に用紙を セットした。	プリンター動作中にトレイ1に用紙をセットすると、紙づまりエラーになります。トレイ1にセットされている用紙を取り除き、右ドアを開いて紙づまりが起きていないことを確認してください。 2ページ目の用紙をセットする場合は、1ページ目が完全に排紙され、印刷可ランプが点灯してからトレイ1に用紙をセットしてください。
	給紙トレイ内で用紙 が正しい位置にセッ トされていない。	つまった紙を取り除き、給紙トレイに 正しく用紙をセットしなおしてくださ い。
	トレイ内の用紙枚数 が最大補給量を超え ている。	最大補給量を超えている用紙を取り除 き、トレイ内の用紙の枚数を減らして セットしなおしてください。

症状	原因	処置のしかた
	用紙ガイドの幅が、 用紙サイズに合うよ うに調節されていない。	給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイズに合うように調節してください。
	給紙トレイ内の用紙 が曲がったりしわに なったりしている。	曲がった用紙やしわになった用紙を取り除き、新しい用紙に替えてください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿気のある用紙を取り除き、新しい乾 いた用紙に替えてください。
	封筒がトレイ2に セットされている	封筒はトレイ 1 にセットしてください。
	ラベル紙が、トレイ 1/2 に逆向きにセット されている。	ラベル紙の向きを正しい向きにセット してください。
	封筒がトレイ 1 に正 しくない向きにセッ	封筒はフタを上側にしてセットしてく ださい。
	トされている。	フタをプリンター側にしてセットして ください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.58) をごらんください。
	給紙ローラーが汚れ ている。	給紙ローラーを清掃してください。 詳しくは、「給紙ローラー」(p.103) をごらんください。

その他の問題

症状	原因	処置のしかた
プリンター の電源が入 らない	電源ケーブルが正し くコンセントに差し 込まれていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン(の位置)にします。
	電源ケーブルが接続 されているコンセン トに問題がある。	他の電気機器をそのコンセントに接続 して、正しく動作するか確認してくだ さい。
	電源スイッチが正し くオン(の位置) になっていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にしてから、オン(の位置)にします。
	電源ケーブルが接続 されているコンセン トの電源の電圧や周 波数がプリンターの 仕様に合っていない。	付録「技術仕様」(p.148) に記載されている仕様に合った電源を使用してください。
ジョブがプ リンターに 送られたが、 印刷されな い	メッセージウィンド ウにエラーメッセー ジが表示されている。	メッセージにしたがって操作してくだ さい。
予定よりも かなり早く メッセージ ウィンドウ	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
に「トナー /コリワズカデス」 が表示され る	多量のトナーを使用 する画像を印刷して いる。	付録「技術仕様」(p.148) をごらんく ださい。
設定情報リストページ が印刷され	給紙トレイに用紙が セットされていない。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。
ない	紙づまりがおきてい る。	つまっている用紙を取り除いてくださ い。

その他の問題 131

症状	原因	処置のしかた
印刷に時間 がかかりすぎる	印刷に時間のかかる モード(厚紙など) に設定されている。	厚紙などの特殊な用紙では、印刷に時間がかかります。 普通紙を使用しているときは、プリンタードライバーで用紙の種類が普通紙に設定されているか確認してください。
	プリンターがスリー プモードになってい る。	プリンターがスリープモードの場合、 印刷するまでに少し時間がかかりま す。 お待ちください。
	複雑なプリントジョ ブを処理している。	処理時間を要します。お待ちくださ い。
	仕向け違いまたはコニカミノルタ純正以外のトナーカートリッジがセットされている。 メッセージウィンドウに「X トナーガ・チガ・マス」と表示される。	コニカミノルタ純正で、正しい仕向け のトナーカートリッジをセットしてく ださい。
白紙が排出される	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ているか、トナーが なくなっている。	トナーカートリッジを確認してください。トナーが無いと画像が印刷されません。
	用紙や設定が正しく ない。	プリンタードライバーで、用紙の種類 がプリンターにセットされている用紙 と合っているか確認してください。
プリンター がスリープ モードに移 行しない	トレイ 1 に用紙が セットされている。	トレイ 1 の用紙を取り除いてください。
トレイ1に 用紙をセッ トできない	プリンターがスリー プモードになってい る。	プリンターが印刷可能な状態になってから、トレイ 1 に用紙をセットしてください。

症状	原因	処置のしかた
印刷されな いページが ある	プリンターのイン ターフェースケーブ ルの種類またはポー トが間違っている。	インターフェースケーブルを確認して ください。
	[キャンセル] キーが 押された。	ジョブの印刷中に、[キャンセル] キーを押さないでください。
	給紙トレイが空に なっている。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。
	フォームを設定して 印刷しようとしたと きに、本プリンター 以外のプリンタード ライバーで作成され たフォームファイル が選択されている。	フォームを設定する場合は、本プリンターのプリンタードライバーで書き出したフォームファイルを使用してください。
	トレイ1に用紙を セットしたままトレ イ2から給紙しよう とした。	トレイ1に用紙をセットしている場合 は、トレイ2から給紙できません。ト レイ2を使用する場合は、トレイ1に 用紙をセットしないでください。
頻繁にプリ ンターがリ セットされ たり電源が 切れたりす	電源ケーブルがコン セントに正しく接続 されていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン(一の位置)にします。
న	システムエラーが起 きている。	エラー情報については、販売店または 弊社に連絡してください。

その他の問題 133

症状	原因	処置のしかた
両面印刷時に問題がある	用紙や設定が正しく ない。	封筒、ラベル、はがき、光沢紙、レターヘッドでは両面印刷しないでください。
		トレイ 1/2 に異なる種類の用紙がセットされていないか確認してください。
		ファイルが 1 ページ以上あるか確認してください。
		プリンタードライバーの「レイアウト」タブの「印刷面」で「短辺綴じ」または「長辺綴じ」を選択してください。
		正しい用紙を使用しているか確認してください。
		N-up 設定で両面印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタードライバーの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
N-up 設定で 2 部以上印 刷する場合 に、正しく 排出されな い	プリンタードライ バーとアプリケー ションの両方で部単 位印刷の設定がされ ている。	N-up 設定で 2 部以上の印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタードライバーの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
異常音がする	プリンター内に異物 がある。	プリンターの電源を切り、異物を取り 除いてください。取り除くことができ ない場合は、販売店または弊社に連絡 してください。

症状	原因	処置のしかた
Web ベース のユーティ リティでプ リンターに	PageScope Web Connection のアドミ ンパスワード(管理 者番号)が正しくな	0~16文字のアドミンパスワード (管理者番号)を入力してください。 アドミンパスワード(管理者番号)に ついては管理者に確認してください。
きない	()°	PageScope Web Connection のアドミンパスワード(管理者番号)については「リファレンスガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDFマニュアル)をごらんください。
用紙にしわ ができる	用紙が湿気を帯びて いる、または用紙が 水でぬれている。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	転写ローラーまたは 定着ユニットが壊れ ている場合がありま す。	転写ローラーまたは定着ユニットに損 傷がないか確認してください。必要で あれば、エラー情報を販売店または弊 社に連絡してください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用して ください。対応用紙については「使用 できる出力用紙サイズ」(p.58) をご らんください。
排紙される 用紙が均一 に積載され ない	用紙が大きくカール している。	給紙トレイ内にセットされている用紙 を、裏表逆にセットしてください。
	用紙をセットしてい る給紙トレイのガイ ド板と用紙の間に隙 間がある。	給紙トレイのガイド板を用紙に突き当て、隙間が出ないようにしてください。

その他の問題 135

印刷品質の問題

症状	原因	処置のしかた
何も印刷されない	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	プリンタードライ バーの用紙設定と実際にプリンターに セットされている用 紙が合っていない。	プリンターに正しい用紙をセットして ください。
	電源がプリンターの 仕様に合っていない。	仕様に合った電源を使用してくださ い。
	複数の用紙が同時に 給紙されている。	給紙トレイから用紙を取り出し、静電 気が起きていないか確認してくださ い。用紙をさばいてから給紙トレイに 戻してください。
	用紙が給紙トレイに 正しくセットされて いない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節 してください。
または一でのおいます。または一でのおいます。	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。

症状	原因	処置のしかた
印刷が薄い	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
Printer	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	トナーカートリッジ 内のトナーが残り少 なくなっている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
	用紙の種類が正しく 設定されていない。	厚紙、封筒、ラベル紙、はがき、光沢 紙、レターヘッドに印刷する場合は、 プリンタードライバーで用紙の種類を 指定してください。
印刷が濃い Printer Printer Printer Printer	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
画像がにじ 背景が汚れ る 光沢にムラ がある Printer Printer Printer Printer	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。

症状	原因	処置のしかた
濃度が均一 でない	1つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少なく なっている、または 壊れている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
Printer	プリンターが水平に 置かれていない。	プリンターを平らで、固く、安定した、水平な面(傾き ±1°以内)に置いてください。
画像にムラ がある、ま	用紙が湿気を帯びて いる。	用紙を保管する場所の湿度を調節して ください。
たは一部分が欠ける		湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
Pri Drinter er Printer	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.58) をごらんください。
	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
十分にトナーが定着	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
していない、 またはこす ると画像が 落ちてしま う	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.58) をごらんください。
Printer	用紙の種類が正しく 設定されていない。	厚紙、封筒、ラベル紙、はがき、光沢紙、レターヘッドに印刷する場合は、 プリンタードライバーで用紙の種類を 指定してください。

症状	原因	処置のしかた
しみやカス の汚れがあ る Printer	1 つ以上のトナー カートリッジが正し く装着されていない、 または壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
用紙の裏面にしみ汚れ	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
がある(両面印刷から) あいに関係なく) EF ADEF ABCDEF ABCDEF	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
白または黒、カラーの線	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
が同じパ ターンで現 れる Frinte:	トナーカートリッジ が壊れている。	異常な線が現れる色のトナーカート リッジを取り出し、新しいトナーカー トリッジをセットしてください。

症状	原因	処置のしかた
画像が欠ける	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
Printer Printer Printer Printer	トナーカートリッジ からトナーがもれて いる。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	トナーカートリッジ が壊れている。	異常な現象が現れる色のトナーカート リッジを取り出し、新しいトナーカー トリッジをセットしてください。
横方向に線や帯が現れる	プリンターが水平に 置かれていない。	プリンターを平らで、固く、安定した、水平な面(傾き ±1°以内)に置いてください。
Printer	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
色再現が極端におかしい	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている、または寿命 に達している。	トナーカートリッジを取り出し、ローラー部に均等にトナーがのっているか確認し、トナーカートリッジをセットしなおしてください。
	1つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少ない、 またはなくなってい る。	メッセージウィンドウに「X トナー/コリワズカデス」または「トナーコウカン X」と表示されていないか確認してください。メッセージが表示されている場合、指定されている色のトナーカートリッジを交換してください。
色再現が適 切でない (色が混ざっ たり、ペー	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
ジによって 色再現が異 なるなど)	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。

症状	原因	処置のしかた
色再現が不 十分、また は色の濃度 が薄い Printer Printer Printer Printer	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。

もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社に お問い合わせください。

お問い合わせ先については、「製品サポートとサービスのご案内」をごらんください。

ステータス、エラー、サービスのメッセージ

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ ウィンドウに表示されます。プリンターの情報を表示し、問題のある場所を見つけるのに役立ちます。表示されたメッセージを確認し、正しい処置を 行ってください。

通常のステータスメッセージ

メッセージ	意味	処置のしかた
カイチョウホセイチュウ	プリンターは次のタイミングで自動的に AIDC カラーキャリブレーションを行います。 ・ プリンターの設定を変更し再起動した後・ トナーカートリッジの交換後 この処理は、プリンターの印刷品質を最適に保つために行われます。	通常のステータス メッセージです。 処置の必要はありま せん。
ジョブ キャンセルチュウ	プリントジョブがキャンセルされています。	
スリーフ° モート゛	スリープモード機能がはたらいています。 スリープモード中になり動作していない間は、消費電力が少なくなります。プリント ジョブを受信すると、または操作パネルを 操作すると、ウォーミングアップ後、印刷 可の状態に戻ります。	
コントローラー FW コウシンチュウ	ファームウェアの更新処理中です。	
エンシ゛ン FW コウシンチュウ		
コントローラー FW テンソウチュウ	ファームウェアをダウンロードしています。	
ェンシ゛ン FW テンソウチュウ		
コントローラー FW テンソウカンリョウ	ファームウェアのダウンロードが完了しま した。	
ェンシ゛ン FW テンソウカンリョウ		
プリント チュウ	印刷処理中です。	
ショリチュウ	データ処理中です。	

メッセージ	意味	処置のしかた
レデ・ィ	プリンターは印刷可能な状態です。	
サイキト* ウチュウ フ° リンター	プリンターが再起動中です。	
ウォームアッフ° チュウ	ウォームアップ中です。	
プ゜リントマ チ	データ処理中で、1 秒以上データが途切れた 状態です。	

エラーメッセージ

メッセージ	意味	処置のしかた
テイチャクキ : ノコリワス゛カ	定着ユニットの交換時期が近くなっ ています。	交換用の定着ユニットを準 備してください。
テイチャクキ : コウカンシ゛キ	定着ユニットが寿命です。 印刷は可能ですが、印字品質は保証 外です。	販売店または弊社に連絡し てください。
X トナーガチガイマス	X トナーが純正ではありません。	コニカミノルタ純正で、正 しい仕向けのトナーカート リッジを取り付けてくださ い。詳細については「ト ナーカートリッジの交換手 順」(p.87) を参照してく ださい。
ヨウシサイス゛カ゛チカ゛イマス	プリンタードライバーで指定された サイズの用紙がありません。	正しいサイズの用紙をトレ イにセットしてください。
ヨウシタイプ゜カ゛チカ゛イマス	プリンタードライバーで指定された 種類の用紙がありません。	正しい種類の用紙をトレイ にセットしてください。
トレイ 2 ヨウシナシ	トレイ2に用紙がありません。	表示されたトレイに用紙をセットしてください。
	トレイ2が正しくセットされていま せん。	トレイ2を正しくセットし てください。
トナーコウカン X	X (トナーの色を示します) トナーカートリッジ内のトナーがなくなりました。 いずれかのトナーがなくなると、印刷を停止します。	トナーカートリッジを交換 してください。 詳細については「トナー カートリッジの交換手順」 (p.87) を参照してくださ い。

メッセージ	意味	処置のしかた
X トナー ノコリワス゛カテ゛ス	X (トナーの色を示します) トナー が残り少なくなっています。	指定されたトナーカート リッジを準備してくださ い。
テンシャへ゛ルト : ノコリワス゛カ	転写ベルトユニットの交換時期が近 くなっています。	交換用の転写ベルトユニッ トを準備してください。
テンシャヘ゛ルト : コウカンシ゛キ	転写ベルトが寿命です。 印刷は可能ですが、印字品質は保証 外です。	販売店または弊社に連絡し てください。
テンシャローラー : ノコリワス゛カ	転写ローラーの交換時期が近くなっ ています。	交換用の転写ローラーを準 備してください。
テンシャローラー : コウカンシ゛キ	転写ローラーが寿命です。 印刷は可能ですが、印字品質は保証 外です。	販売店または弊社に連絡し てください。
ハイトナー : コウカンジ゛キ	廃トナーボトルがもうすぐいっぱい になります。	新しい廃トナーボトルを準 備してください。
USB デバイスエラー	接続した USB デバイスのエラーが 発生しました。	デバイスを確認してくださ い。
ネットワークテ゛ハ゛イスエラー	接続したネットワークデバイスのエ ラーが発生しました。	デバイスを確認してくださ い。
リョウメンインサツエラー	両面プリントユニットでエラーが発 生しました。	正しい用紙を使用している か確認してください。
ヨウシオクリエラー	プリンタードライバーで指定された サイズの用紙がありません。	正しいサイズの用紙をトレ イにセットしてください。
フロントカハ゛ー アイテイマス	前ドアが開いています。	前ドアを閉じてください。
サイト゛カハ゛ー アイテイマス	右ドアが開いています。	右ドアを閉じてください。
トレイカ [*] アイテイマス トレイ 2	トレイ2が開いています。	トレイ2を正しくセットし てください。
ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ トレイ 1	トレイ 1 に用紙がセットされたまま になっています。	トレイ1の用紙を取り除い てください。
サイス゛/ タイフ゜ エラー リョウメン	両面印刷に使用できない用紙です。	正しい用紙を使用している か確認してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
ェラー ヒ゜テ゛オアンタ゛ーラン	転送速度に対し、印刷イメージが複 雑すぎます。	[キャンセル] キーを押し、 プリントジョブを取り消し ます。 データサイズを小さくして プリントしなおしてくださ い。
エラー FW テンソウ	ファームウェアのダウンロードに失 敗しました。	ダウンロードしなおしてく ださい。
ェラー メモリーオーハ゛-フロー	プリンターが、メモリーで処理できる量を超えたデータを受信しました。	[キャンセル] キーを押し、 プリントジョブを取り消し ます。 プリントジョブのデータ容 量を少なくし、再度印刷し てください。
シ゛ャム リョウメンユニット カフ゛	両面プリントユニットの給紙口で紙 づまりが起きています。	いて」(p.115)を参照し、
ジ゛ャム リョウメンユニット ジ゛ョウフ゛	両面プリントユニットの搬送部で紙 づまりが起きています。	詰まっている用紙を取り除いてください。
シ゛ャム テンシャローラー	転写ローラーの辺りで紙づまりが起 きています。この場合、用紙は排紙 口まで進んでいません。	
ジ*ャム トレイ 1	トレイ 1 で紙づまりが起きていま す。	
ジ*ャム トレイ 2	トレイ2の給紙部で紙づまりが起き ています。	
シ゛ャム ハイシク゛チ	排紙口で紙づまりが起きています。	
シ゛ャム カハ゛ーヲ アケテ カクニン	用紙がつまった場所を特定できませ ん。	
シ゛ャム テイチャクフ゛	定着ユニットで紙づまりが起きてい ます。	
	同梱のトナーカートリッジが装着されていません。	同梱のトナーカートリッジ が装着されているか確認し てください。

メッセージ	意味	処置のしかた
X トナー ミソウチャク	X (トナーの色を示します) トナーカートリッジが正しく取り付けられていないか、純正ではないトナーカートリッジが取り付けられています。	コニカミノルタ純正のト ナーカートリッジを正しく 取り付けてください。
3ウシラセット: トレイ X "用紙サイス [、] " "用紙種類"	トレイX(トレイ1または2)がプリンタードライバーで指定されていますが、トレイに用紙がありません。	正しいサイズ、種類の用紙 を指定されたトレイにセッ トしてください。
ハイトナーホ* トル イッハ゜イテ゜ス	廃トナーボトルが廃トナーでいっぱ いになりました。	新しい廃トナーボトルに交換してください。 詳細については「廃トナーボトルの交換手順」(p.94) を参照してください。

サービスメッセージ

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッセージです。このメッセージが表示された場合は、プリンターを再起動してください。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
サービスコール	サービスメッセージ内に表示されている "XX" のエラーが検出されました。	プリンターを再起動してください。多くの場合、これによりサービスメッセージが消え、プリンターは復旧します。
コード:XXXXX	メッセージウィンドウの下部にはエラーの内容が表示されます。	それでもメッセージが消えない場合には、エラーの情報を販売店または弊社に連絡してください。



技術仕様

プリンター本体

形式	デスクトップ型フルカラー A4 レーザービームプ リンター
印刷方式	半導体レーザー + 電子写真方式
露光方式	半導体レーザー + 回転ミラー
現像方式	電子写真方式
解像度	2400 dpi \times 600 dpi \times 1 bit 1200 dpi \times 600 dpi \times 1 bit 600 dpi \times 600 dpi \times 1 bit
ファーストプリント時 間	片面 モノクロ/フルカラー: 16.0 秒以内(普通紙で A4 の場合)
プリント速度	片面 モノクロ/フルカラー: 24.0 枚/分(普通紙で A4 の場合) 12.0 枚/分(厚紙で A4 の場合) 12.0 枚/分(封筒の場合) 両面 モノクロ/フルカラー: 24.0 面/分(普通紙で A4 の場合)
用紙サイズ	トレイ 1(手差しトレイ) 幅: 92 ~ 216 mm 長さ: 148 ~ 356 mm トレイ 2 幅: 92 ~ 216 mm 長さ: 148 ~ 297 mm 両面印刷 幅: 182 ~ 216 mm 長さ: 254 ~ 356 mm

148 技術仕様

用紙種類	 普通紙 (60 ~ 90 g/m²) 再生紙 (60 ~ 90 g/m²) 封筒 厚紙 1 (91 ~ 150 g/m²) 厚紙 2 (151 ~ 210 g/m²) はがき レターヘッド ラベル紙 光沢紙 1 (100 ~ 128 g/m²) 光沢紙 2 (129 ~ 158 g/m²)
給紙容量	トレイ 1(手差しトレイ) 普通紙、再生紙、封筒、ラベル紙、はがき、 厚紙 1、厚紙 2、光沢紙 1、光沢紙 2、レターヘッド: 1 枚 トレイ 2 普通紙、再生紙: 250 枚 ラベル紙、はがき、厚紙 1、厚紙 2、光沢紙 1、 光沢紙 2、レターヘッド: 20 枚
排紙容量	排紙トレイ:200 枚(普通紙:80 g/m²)
動作時の温度	10 ~ 30°C(温度勾配 10°C/h 以下)
動作時の湿度	15 ~ 85%(湿度勾配 20%/h 以下)
電源	100 V、50 ~ 60 Hz
消費電力	最大消費電力: 1000 W 以下 スリープモード時: 9 W 以下 電源オフ時: 0 W
電流	9.7 A 以下
ウォームアップ時間	平均 38 秒 (室温 23 ℃、湿度 65% で電源オンから印刷可になるまでに要する時間)
ノイズレベル	印刷時: 52 dB 以下 スタンバイ時: 39 dB 以下

技術仕様 149

外形寸法	高さ:330 mm 幅:419 mm 奥行:520mm ・ 一部突起および手差しトレイを除く
質量	プリンター本体: 約 21 kg(消耗品を含まず) 約 25.5 kg(消耗品を含む)
インターフェース	USB 2.0(High Speed)準拠、10 Base-T/100 Base-TX イーサネット)
メモリー	32 MB
機械寿命	400,000 ページまたは 5 年のいずれか早い方

150 技術仕様

消耗品の寿命の目安

消耗品	平均の寿命の目安
トナーカートリッジ	製品に付属のトナーカートリッジ: 約 2,000 ページ(K) 約 1,000 ページ(Y、M、C)
	交換用トナーカートリッジ: 約 3,000 ページ
	交換用トナーカートリッジ(大容量): 約 5,000 ページ
	上記の数値は、ISO/IEC 19798 準拠の標準 データを連続印刷した場合の印刷可能枚数 です。
	間欠的な印刷で使用する場合、トナーカー トリッジの寿命は短くなります。
廃トナーボトル	約 20,000 ページ(モノクロ) 約 9,000 ページ(フルカラー)
	上記の数値は、ISO/IEC 19798 準拠の標準 データを連続印刷した場合の印刷可能枚数 です。



上記の数値は、A4 サイズの用紙を使用した片面印刷時の数値です。 実際の寿命は、印刷条件(印字率、用紙サイズ等)や、連続印刷 (平均4ページのプリントジョブが消耗品には最良です) か間欠的な 印刷(1ページのプリントジョブを複数回印刷する場合)かなどの印 刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります (短くなります)。また、周囲の気温や湿度も影響します。



した カラープリンターでは、モノクロ印刷・カラー印刷に関わらず、本 体の電源オン/オフに伴う初期化動作やプリント品質保持のための 自動調整動作時に、すべてのトナーが微量に消費されます。 モノクロ印刷でご使用になられた場合でもカラートナーを消費し、 交換が必要になります。

151 技術什樣

定期交換部品の寿命の目安

定期交換部品	平均の寿命の目安
転写ローラー	約 100,000 ページ(2 ページ / ジョブ)
転写ベルトユニット	同梱用:約 50,000ページ(2ページ/ジョブ)
	交換用:約 100,000 ページ(2 ページ / ジョブ)
定着ユニット	約 100,000 ページ(2 ページ / ジョブ)
給紙ローラー	約 300,000 ページ



本プリンターのご使用にあたって万が一画像不良などが発生した場 合は、下記にお問い合わせください。

コニカミノルタプリンターサポートセンター: TEL 0570-003111 (土日・祝日・年始年末・弊社休業日を除く 午前 9:00 ~ 12:00 、午 後 1:00 ~ 5:00)

上記ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、TEL 046-220-6565 をご利用ください。

152

国際エネルギースタープログラム対応 について



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加業者として、本製品が国際 エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断 します。

国際エネルギースタープログラム対象製品とは?

国際エネルギースタープログラム対象製品とは、地球温暖化抑制に貢献する 事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的に低電 カモードに移行する機能が搭載されています。この機能により本プリンター 未使用時の効率的および、経済的な電力の使用ができます。

エコマークについて



本プリンターは資源採取からリサイクルまでのライフサイクル全体を通して 環境に配慮し、エコマーク認定された製品です。

エコマーク認定番号 第 07 122 019 号 magicolor 3730DN は、「エコマーク事務局認定・環境保全型商品」です。

索引

<mark>あ</mark> 厚紙	62
し 、 印刷可能領域 印刷品質の問題	
え エラーメッセージ	142
か	
紙づまり 処理	113 120 125 125

予防 112 両面プリントユニット(内蔵) 119
こ 光沢紙 66
世様148 肖 耗品 84 寿命151 トナーカートリッジ17, 84 廃トナーボトル17, 94
<mark>せ</mark> 青掃102 投定情報リストページ110

そ 操作パネル17, 42
定期交換部品 給紙ローラー
と トナーカートリッジ17
は 排紙トレイ
対 62 普通紙 60 プリンター 各部の名称 17 プリンタードライバー 27 アンインストール 26 画像品質タブ 37 基本設定タブ 30 初期設定 24 スタンプタブ 35 バージョンタブ 35 バーションタブ 38 フォームタブ 34 レイアウトタブ 32
よッセージ 142 エラーメッセージ 143 サービスメッセージ 146 ステータスメッセージ 142 メッセージウィンドウ 42 メニュー 45 メンテナンス 100

ょ 用紙 印刷可能領域......67 紙づまりの処理114 紙づまりを防ぐ......112 セット...... 68 通紙経路......113 用紙送りの流れ......113 用紙の種類 光沢紙......66 はがき......65 封筒......62 普通紙......60 ラベル紙......63 レターヘッド......64 用紙のセット......68 トレイ 1.......68 トレイ 2.......73 用紙の保管......81 **両面印刷......79** れ

レターヘッド......64